

カワサキ Z800 (ZR800ADS) 13y~
ヘルメットロック
<商品番号 303-1548 >

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。


- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ヘルメットロック本体（キー2個付属）	1
②	ステー	1
③	段付きナット	1
④	M6×10 フランジナット	1
⑤	M6 皿ボルト	1

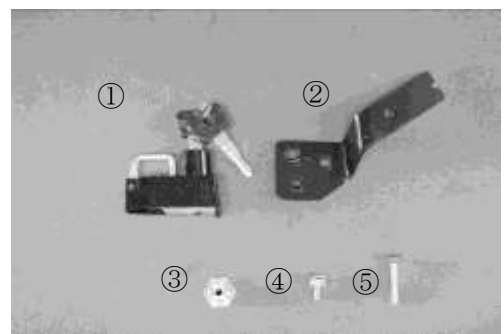

※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないでください。

※本製品は左側専用です。

※付属キー2個のうち1個はスペアキーとして大切に保管して下さい。

※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。

（長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください）

※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。

※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。


※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて
確実に行ってください。

<取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1. R サスペンション上部にある、レギュレーターASSY固定ボルトを外し、レギュレーターASSY を外します。
2. (車体右側はグロメット差込みになっているので純正ステーをグロメットから抜きます) (写真A、B参照)

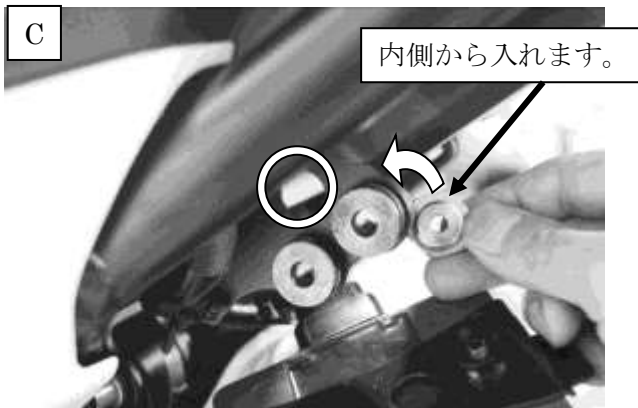

3. レギュレーター固定部の上側にある穴に内側から付属段付きナット③を差し込みます。 (写真C、D参照)



4. ステー②を車体外側からあてがいます (写真E参照)
5. 3で差し込んだ段付きナット③にステー②をあてがい付属ボルト④で仮固定します。(写真F参照)
6. レギュレーターASSY固定純正ボルトをレギュレーター固定部に差し込み、固定位置を確定させて付属ボルト④を締め付けます。 (写真F参照)

※ネジロック剤の塗布推奨



7. 5 の付属ボルト④、段付きナット③を締めて、回り止めた純正ボルトを外します、レギュレーターASSYを元の位置にもどして、純正ボルトを、締め付けます。

(写真 G,H 参照)

8. ステーにヘルメットロック本体①取付けて完了です

(写真 I 参照)

<取付けイメージ>



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA.Co.ltd

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138