



**ヘルメットロック**

**13y~ カワサキ ニンジャ ZX-6R (ZX636E/F)**

**<商品番号303-1557>**

**【取扱説明書】**



**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

**《部品構成内容》**



部番	品名	個数
①	ステー	1
②	ヘルメットロック (キー含む)	1
③	皿ボルトM6×30	1


**..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....**

- ※本製品はニンジャ ZX-6R (ZX636E/F) に適合します。
- ※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないで下さい。
- ※本製品の取付けは、ヘルメットを掛けた時にエンジンや車体に干渉しても影響の無い位置に調整して取付けて下さい。怠ると車体の突起物や熱によりヘルメットが破損、変形する恐れがありますので必ず実行して下さい。
- ※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです。防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。  
(長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい)
- ※作業の前にエンジンやマフラーが冷えている事を確認して下さい。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的が増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。



## <取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。


- サイドカバー、シートを外します。(説明は左側、右側も同様の作業を行います)

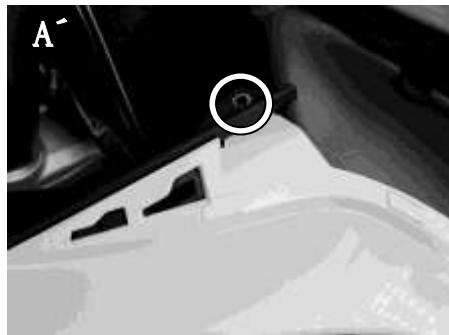

1. サイドカバー前側のボルトを外します。  
(写真A、A'参照)

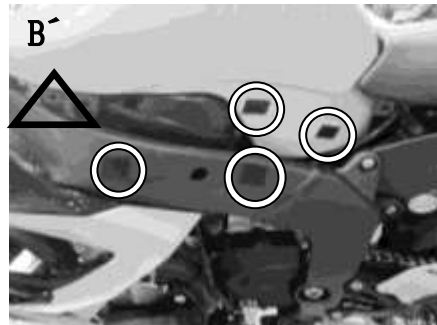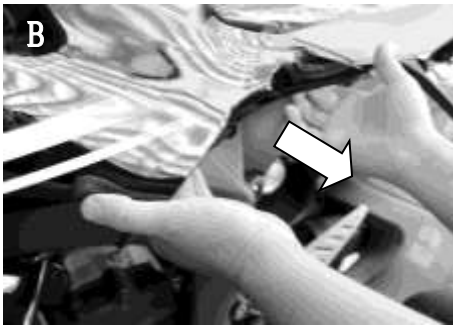

2. サイドカバー中心のフック、突起を外します。  
(写真B、B'参照)

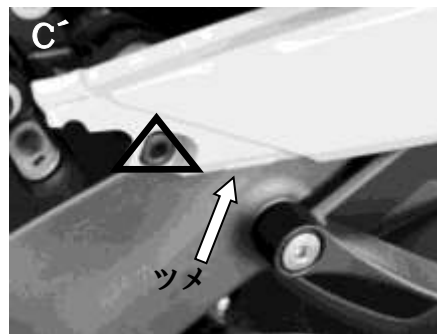


3. サイドカバー後方のツメ、突起を外します。  
(写真C、C'参照)



4. 1~3の工程で車体から浮いたサイドカバーを前方にスライドさせてサイドカバーを外します。  
(写真D、D'参照)




5. シート下の左右にある固定ボルトを外してシートを外します。  
(写真E、E'参照)

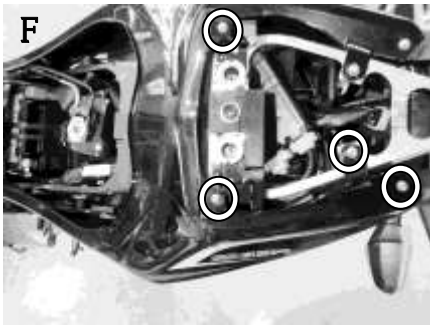

6. センターカバー、シートカウル左側を固定しているボルトを外して、センターカバーを外します。

(写真F、G参照)

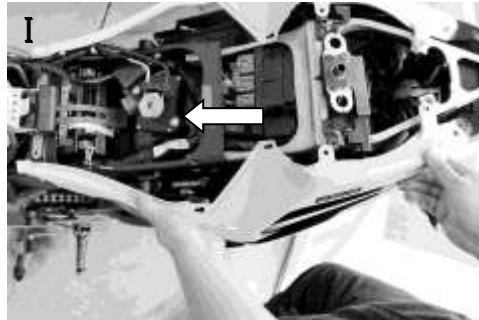

7. シートカウル前方内側のリベットを外してシートカウルを前方へスライドさせて外します。

(写真H、I参照)



7. タンデムステップブラケットを外し、フレームとタンデムステップブラケットの間にステー①を挟んで純正ボルトで固定します。 (写真J、K参照)
8. 固定したステーに付属ボルト③を使用してヘルメットロック本体②を取付けます。 (写真L参照)
9. 手順1～7を逆の手順でシートカウル、シート、サイドカバーを組戻して完了です。

※定期的に点検や増し締めを行って下さい。



使用上のご注意

- ※ キーの補修交換は出来ません。2本のキーは別々に保管する事をお勧めします。
- ※ 取付け後は、ネジ部等の緩みが無いが、定期的な確認を必ず行って下さい。
- ※ ヘルメットのメーカー、モデルによっては、あご紐が長い場合があるので、その際はタンデムステップを出してマフラーとヘルメットが干渉しない様にして下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社 **キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA Co., Ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138