

HARLEY-DAVIDSON スポーツスター04y～
フレームクランプタイプ ヘルメットホルダー
<商品番号 HD-05140 >

【取扱説明書】




取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

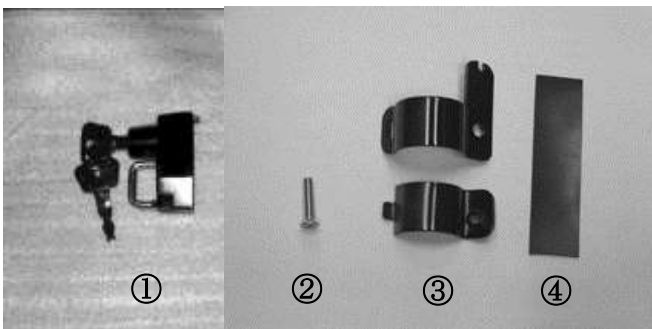

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ホルダー本体 (キー×2本付き)	1
②	M6 皿ボルト M6×35	1
③	クランプ本体	1set
④	ラバープレート 30×110×t1.0	1

..... **本製品取付けに当たっての注意点**

- ※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないでください。
- ※本製品はハーレーダビッドソン、スポーツスター04年以降のモデルのフレーム部（φ35の部分）にクランプして使用するヘルメットロックです
- ※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。
- ※本製品の取付けの際は、ヘルメットを取付けた時に、エンジンや車体にヘルメットが干渉したり、熱でヘルメットが破損や変形しない様な場所を必ず確認して取付けて下さい。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。





※出荷時は仮組み立て状態です。

1、始めに、ヘルメットロックをフレーム部（φ35の箇所）に取付ける為の場所を決めます。

※説明書では車体左側のフレームに取付けた際の説明をしています。

2、フレームクランプ本体③を組付け、ラバープレート④を取付けておきます、ヘルメットロックを取付けたい箇所の車体フレーム部に、ホルダー本体①とボルト②を使用して、クランプ本体③に取付けます。

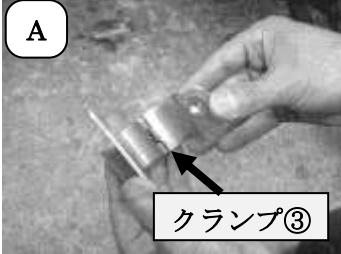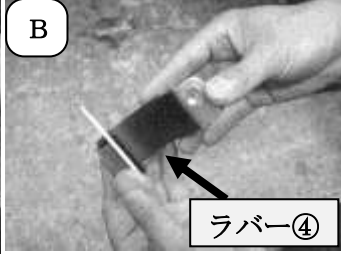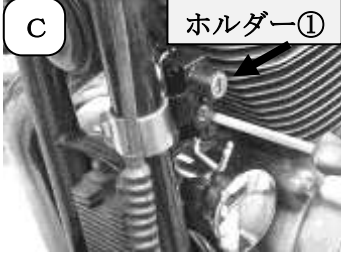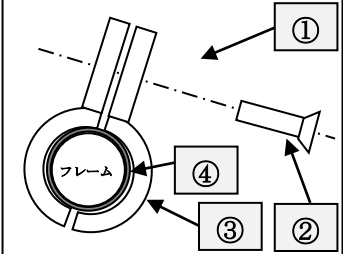

※取付けの際、クラッチケーブルが作業の妨げになる場合は車体クラッチケーブルホルダーを取外して作業して下さい。
(写真A/B/C及びフレーム取付け略図参照)

 <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">クランプ③</p>	 <p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">ラバー④</p>	 <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">ホルダー①</p>	 <p style="text-align: center;">フレーム取付け略図</p>
<p>クランプ③を組み合 合わせます。</p>	<p>ラバー④をクランプ ③に取付け、 車体フレーム部に取 付けます。</p>	<p>取付けたクランプ③ をボルト②を使用し てホルダー①と共締 めます。</p>	

3、ご使用になるヘルメットを取付けて周囲への干渉の有無や、エンジンの熱等によるヘルメットの破損等の無い場所かどうかを必ず確認して、場合によってはクリアランスを設けて取付けます。

(写真D/E参照)

注意 ヘルメットの位置や、取付状態の確認を怠り取付け後、ヘルメット本体が破損等した場合の弊社での補償等は、一切お受けできませんので御了承下さい。

 <p style="text-align: center;">D</p>	 <p style="text-align: center;">E</p>
<p>ヘルメットを取付け での確認を行って 下さい。</p>	<p>クラッチケーブル の、引っ張られが無 いか確認して取付 けます。</p>

※ 2本のキーは別々に保管する事をお勧めします。
注意 キーの補修交換は出来ません
※ 取付け後は、ネジ部等の緩みが無いかの、定期的な確認を必ず行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo, Ltd. www.tk-Kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138