

KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL



2018y～ HONDA

スーパーカブ 50/110 (AA09/JA44/JA59)

クロスカブ 50/110 (AA06/JA45/JA60)

Liteシリーズ (JA78/JA79)

スーパーカブC125 (JA48/JA58/JA71)

ヘッドライトバイザー <商品番号：203-2991>

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

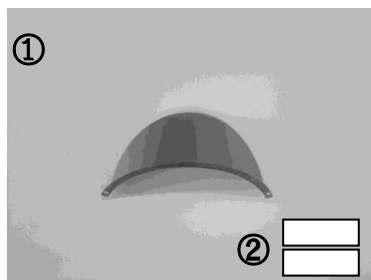

部番	品名	個数
①	ヘッドライトバイザー	1
②	両面テープ	2


製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、2018y～ HONDA スーパーカブ 50/110 (AA09/JA44/JA59) クロスカブ 50/110 (AA06/JA45/JA60) Liteシリーズ (JA78/79) スーパーカブ C125 (JA48/JA58/JA71) に適合します。
- ※ テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後 数時間はテープに大きな力がかからないようにして下さい。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的にし締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。


【説明画像はスーパーカブを使用しておりますが、クロスカブも同様になります。】

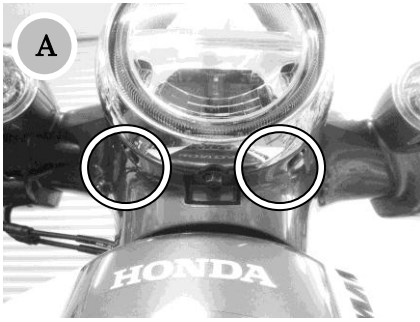

1. ヘッドライト下にあるボルトを外して、ヘッドライトASSYを外します。
2. カブラを外して、ヘッドライトASSYを車体から取り外します。

(写真 A,B 参照)

(写真 C 参照)

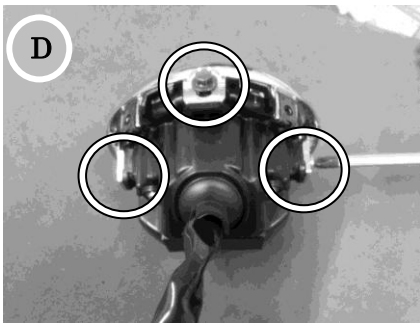

3. ヘッドライトユニット固定ボルト、アジャストボルトを外してヘッドライトユニットからリムを取り外します。

(写真 D,E 参照)

4. 貼り付け部の水分、油分を除去して、付属の両面テープをユニットに貼付けます。(テープの端をレンズ面の端に合わせてレンズ面とユニットに沿うように貼付けます)

(写真 F,G 参照)

5. ヘッドライトと本体を水平に合わせて、先に貼った両面テープに本体を貼り付けます。

(写真 H,I 参照)






6. 純正部品を逆の手順で組戻して完了です。

<取付けイメージ>



スーパーカブ C 1 2 5 取付方法

※スーパーカブ C125 は外装の合わせが複雑になっています、ツメの破損にご注意下さい。

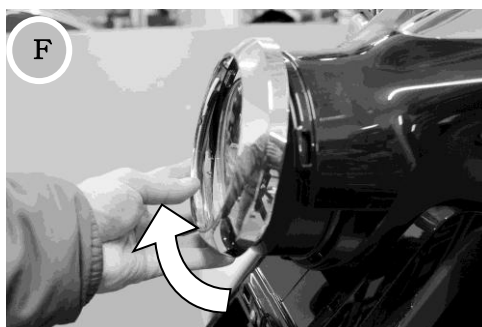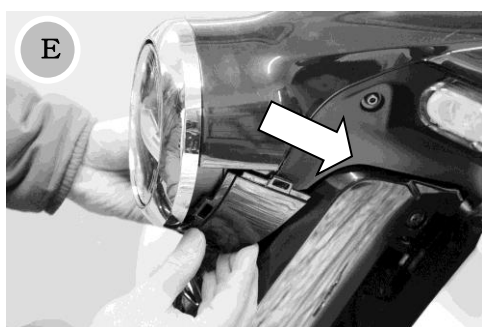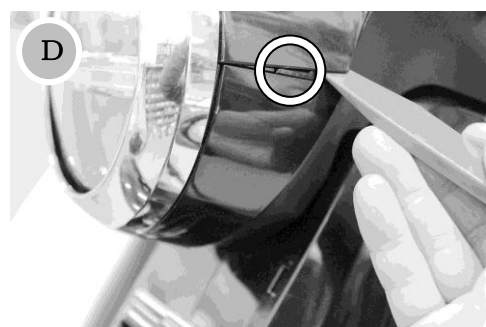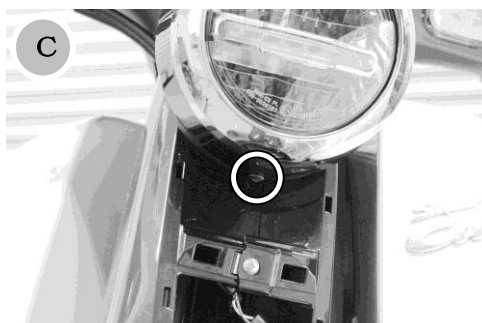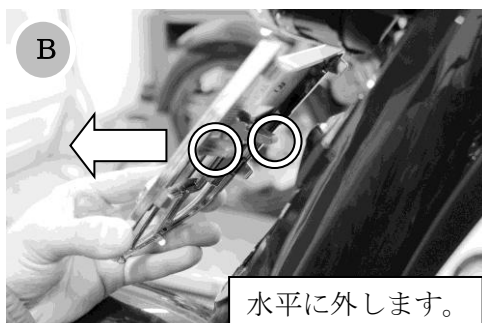

1. フロントガーニッシュを外して、ヘッドライトアンダーカバー中央のボルトを外します。
(ツメ、スナップクリップの破損に注意して下さい) (写真 A,B,C 参照)
2. ヘッドライトアンダーカバーに掛かっているヘッドライトアッパーのツメを外してヘッドライトアンダーカバーを外します。 (写真 D,E 参照)
3. ヘッドライトリムを取外します。 (写真 F 参照)



5. 貼り付け部の水分、油分を除去して、付属の両面テープをユニットに貼付けます。 (写真 G, H 参照)
6. ヘッドライトと本体を水平に合わせて、先に貼った両面テープに本体を貼付けます。 (写真 I 参照)
7. 純正部品を逆の手順で組戻して完了です。

<取付けイメージ>



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138