



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書は、大切に保管してください。  
本製品、または本製品を装着状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお渡しください。  
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。  
取付時間：STD/S (0.3h) T (0.6h)

マウントバーステア		商品番号：204 - 0715
適合車種	HONDA レブル 1100/T/S Edition（型式：8BL-SC87）2025y～	

**！ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。**

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。  
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



**【 取付・使用前に必ずお読みください 】**


**【取付けに際して】**

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- ETC取扱店での動作確認が必要です。場合によっては、アンテナの移設が必要になります。

**【使用に際して】**

- 本製品には、φ22.2用のクランプを取付けることができ、最大クランプ有効幅は約160mmです。
- 本製品の最大積載重量は1.5kgを目安としてご使用ください。ただし、積載物がパイプ部から離れていると、ステーの破損につながるおそれがあるため、なるべく、クランプ部から近い位置に取付ける事を推奨します。  
また、ボールジョイント仕様の先端が重い製品は、過度な力がかかり破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品は、当社のハンドルバー（204-3399）、フォグランプキット（205-6160）、エンブレムステー（208-3098）と併用することが事が可能です。
- 本製品は、ホンダ純正オプションのヘッドライトカウル（08R73-MLA-A00／08R78-MLA-A00）と併用できます。  
ただし、ホンダ純正オプションのスクリーンカウル（08R72-MLA-A00）とは併用できません。
- メーターや運転中の視界を妨げないように注意して使用してください。
- 必ず走行前に、クランプした商品が脱落しないように、しっかり固定されているか確認してください。
- クランプした商品が脱落したことによる事故や、ナビなどの商品および車両への損傷について、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増締めなどの点検・整備を必ず実施してください。



**【 部品構成内容 】**

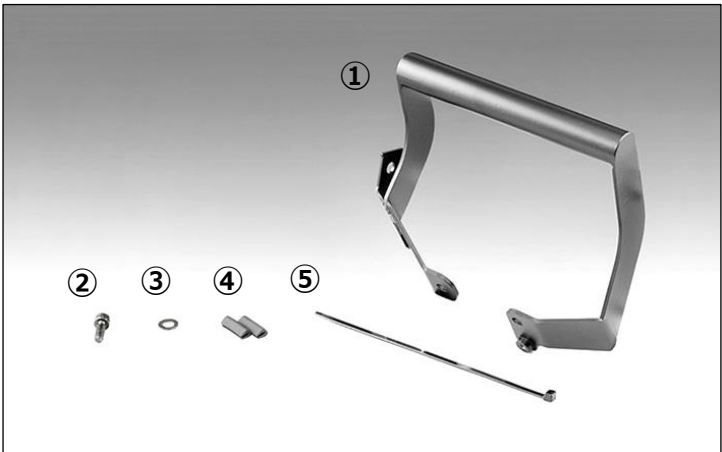



**【 部品構成内容 】**

No	品名	個数
①	マウントステー	1
②	キャップボルト M6 x 15L	1
③	平ワッシャー φ13 x φ6.5 x 1.0t	1
④	溝ゴム 20mm	2
⑤	結束バンド 4.5W×180 L	1

## 【 取付方法 】

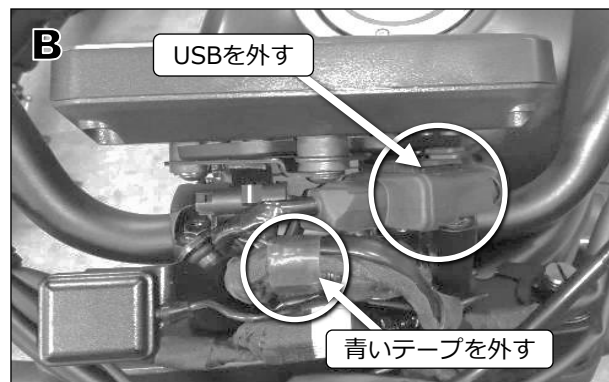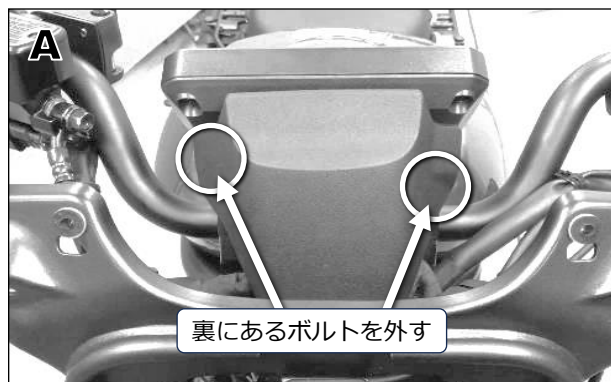

- 1、サービスマニュアルを参照し、各ボルトを外してフェアリング/カウルを取外します。（Tのみ）
- 2、ボルトを外し、メーターカバーを取外します。（A参照）
- 3、青い配線テープを外し、USBチャージャーを取外す。（B参照）

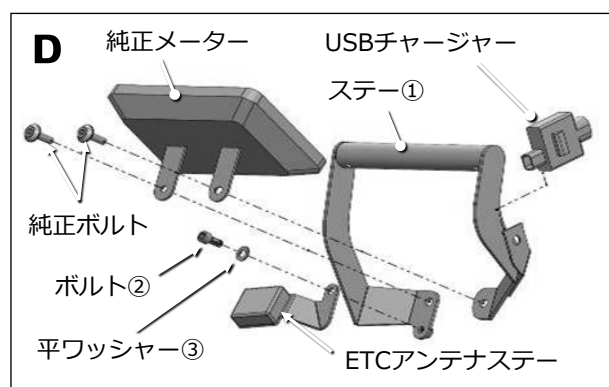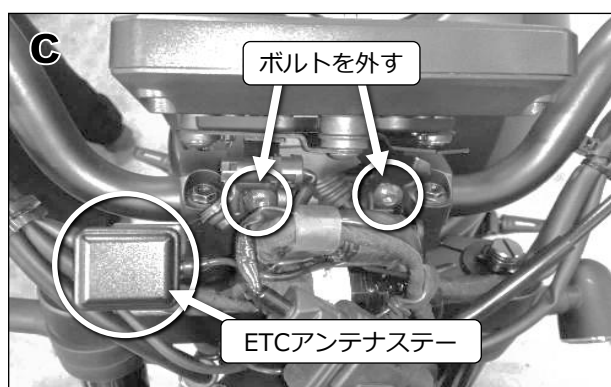

- 4、ハンドルクランプ部の純正ボルト及びETCアンテナステー（Tを除く）を取外す。（C参照）
- 5、純正メーターとクランプ固定部の間にマウントステー①を挟込み、メーターと平行になるように、位置を調整してから固定。（D参照）



- 6、ETCアンテナステーが配線などに干渉するため、溝ゴム④を使って各部を保護。（Tを除く）（E参照）  
溝ゴム④は、必ず瞬間接着剤で固定。（硬化時間は使用する接着剤の説明書を確認）
- 7、マウントステー①に、ボルト②と平ワッシャー③を使用してETCアンテナステーを固定。（Tを除く）  
車両の個体差により配線が突っ張る場合は、純正バンドを外してハンドルに結束バンド⑤で固定し、ハンドルを右にいっぱい切った状態で配線の張り具合を確認・調整を行う。（F参照）
- 8、USBチャージャーをマウントステー①に移設し、取外しと逆の手順で組戻し、作業は完了。