



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書もお一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取り付け時間 : 1.5H

LED フォグランプ KIT		商品番号 : 205-6150 B / BY
適合車種	SUZUKI V-Strom250 / ABS (型式 : 2BK-DS11A ・ 8BK-DS12E) 2017 年式～	

⚠ 本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認ください。
なお本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【取り付け・使用前に必ずお読みください】


【取り付けに際して】

- 弊社製 LED ウインカー kit (品番 : 219-5173) と併用可能です。
- 本製品は、消費電力 [21W (白) / 19W (黄)] が高い為、長時間のご使用や電装品の併用状況によりバッテリーが消耗しやすくなります。バッテリー電圧管理を通常使用時より、こまめにメンテナンスして下さい。
尚、グリップヒーター等を併用される場合は、温まらない等の不具合が起きる場合がある為、フォグのスイッチを切るか電源を取る場所の変更又は、容量の大きいバッテリーに変更等の対策を行って下さい。
- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて、確実に行って下さい。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手して下さい。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行って下さい。

【使用に際して】


- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- 本製品のフォグランプ内部が曇る場合がありますが、不具合ではございません。走行風を当てると解消します。
- 必ず、取付け前にフォグランプやスイッチ類の点灯チェックを行ってから装着して下さい。
- ランプの位置等を調整する際は、必ずランプ等を手で固定した状態でステーに無理がかからない様にして調整して下さい。
- スチール製塗装品のため、使用環境や経年変化により塗装剥離やサビ等の劣化が早期に進行する場合があります。
塗装剥離やサビ等が確認された場合は必ずタッチアップ補修して下さい。補修を怠ると破損や車両損傷の原因となります。
- 安全で快適なライディングのために、定期的にし締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡し下さい。

【 部品構成内容 】

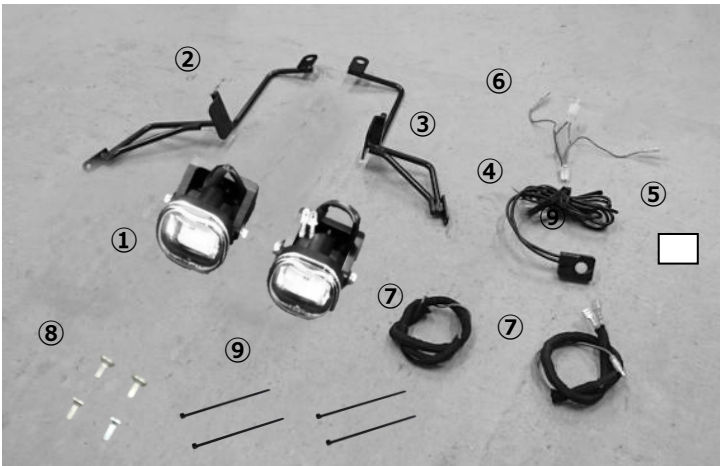


No	品名	個数
①	LED フォグランプ (ボルト類含む)	2
②	右側ステー	1
③	左側ステー	2
④	フォグランプスイッチ	1
⑤	両面テープ	1
⑥	ポジションカプラー	1
⑦	フォグランプハーネス	2
⑧	十字皿ビス M5×12L	4
⑨	結束バンド 180mm×4.5w	4

※①205-6150B (ホワイト発光) / 6150BY (イエロー発光)

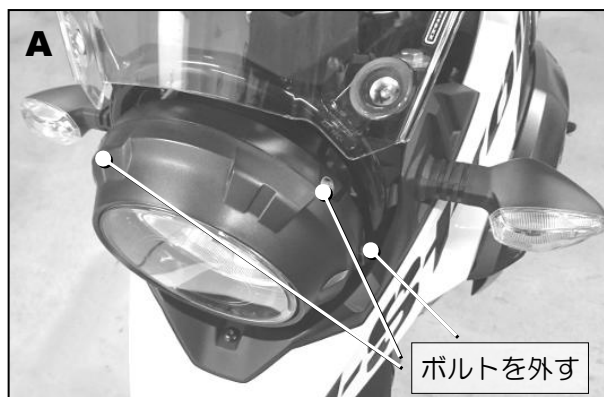



1、ボルト/カプラーを外し、ヘッドライトを取外します。（A参照）

2、ウインカー配線とポジション灯カプラーを外します。（B参照）

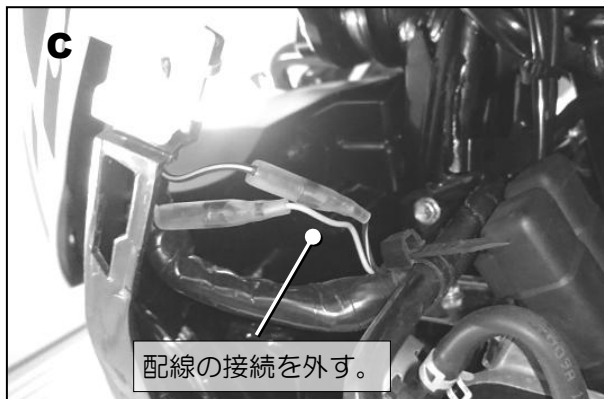

3、右側のウインカー配線を外します。（C参照）

4、ウインカーのナットを外し、ウインカーを取外します。左右同様の手順で外す。（D参照）

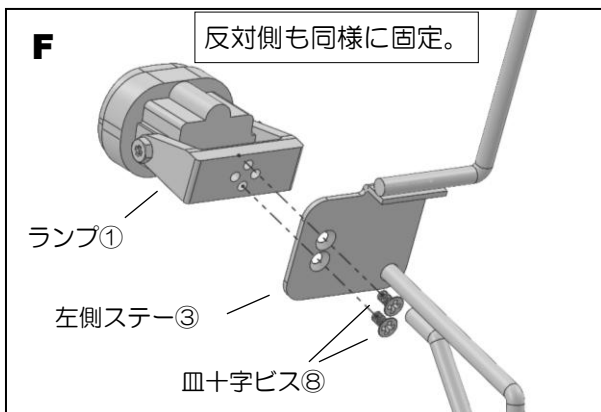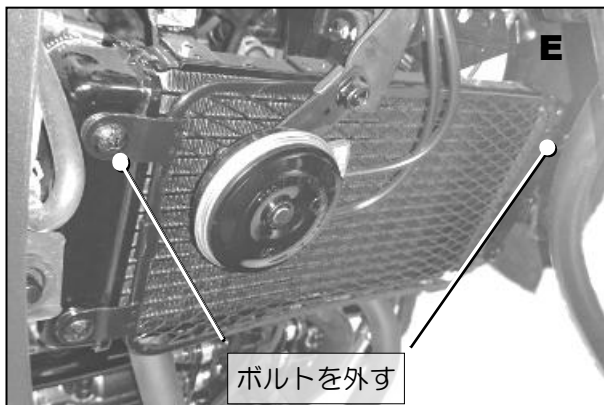

5、ラジエーターの上側ボルトを取外します。左右同様の手順で外す。（E参照）

6、左右ステー②/③にランプ①を皿十字ビス⑧で固定します。（F参照）

※必ずボルトのネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。



7、ステー②/③をウインカー取付け部にウインカーと仮共締めします。（G参照）

8、ウインカー配線を組み戻します。

9、ラジエーターにステー②/③を純正ボルトで固定します。（H参照）

※必ずボルトのネジ部ネジロック剤を塗布して下さい。



スイッチ④を貼付ける。




ポジション灯カプラーの間に接続。

10、スイッチ④に両面テープ⑤を貼り付け、メーター下側に貼り付けます。（I 参照）※綺麗に脱脂後、貼り付ける。

11、ポジションカプラーの間にカプラー⑥を接続します。（J 参照）

結線図

※端子部に絶縁処理を行って下さい。

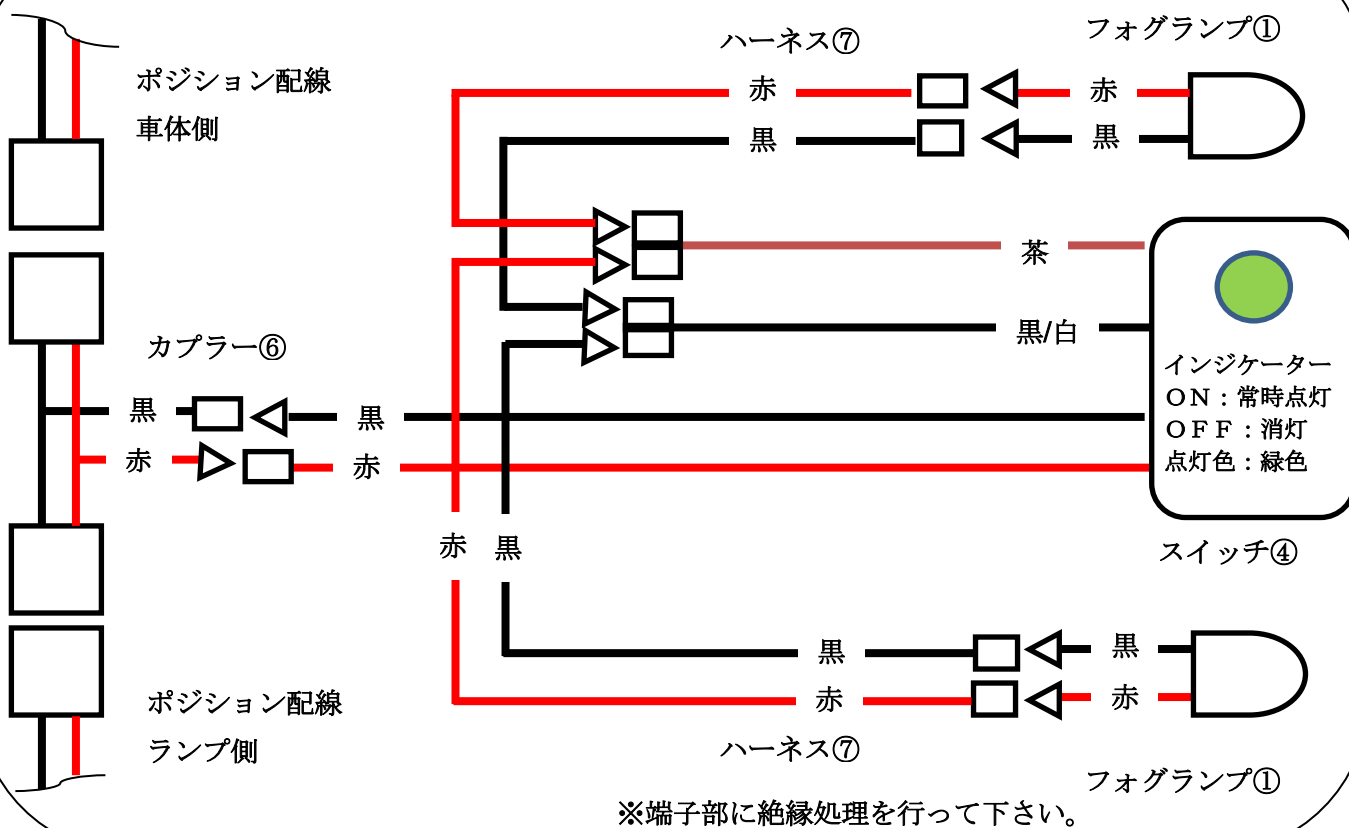

12、結線図を参考に各配線の取り回しをして結線します。（結線図参照）

※配線は、ハンドルを切った際に配線が噛みこまない及び絡まないように取り直しを行って下さい。

※配線は、別売の配線チューブやセルフラップスリーブを使いまとめるときれいに結線ができます。（取り直し方参照）

13、配線を結束バンド⑨で走行中に配線が絡まないように固定して下さい。

14、ヘッドライトを組み戻し、正常に点灯する事を確認して完了です。

※点灯確認する際は、純正以外の電装品がある場合は、なるべく接続を外して確認して下さい。

点灯しない場合は、結線やバッテリーの状態や純正以外の電装品を外してのチェックを行って下さい。

※光軸調整は、壁から約 5m離れた平らな面に駐車して、壁に映るカットラインの高さがフォグランプの取付け高さで水平又はやや下側になるようにフォグランプの光軸を調整して完了です。

※必ず、走行前にフルストロークの確認をして干渉しない事を確認後、ご使用下さい。

