



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品、または本製品を装着状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間:2.0H

フォグランプキット		商品番号：205－6169
適合車種	HONDA ADV160（型式：8BK-KF54）2023年式～	

⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 本製品は二輪自動車専用のフォグランプです。その他の用途には使用しないでください。
- 発光色はホワイトまたはイエローのいずれか一方を選択してご使用ください。※同時点灯はできません。
- 点灯中および点灯直後は本体が高温になります。やけど防止のため、直接手で触れないでください。
- 点灯中のLED光源を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本製品および付属の配線は、挟み込みやねじれが生じないように十分に注意して配線してください。
- 本製品を車体へ取付けの際は、必ず最新の保安基準を確認し、適切な位置、角度になるように取付けてください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。

【 部品構成内容 】

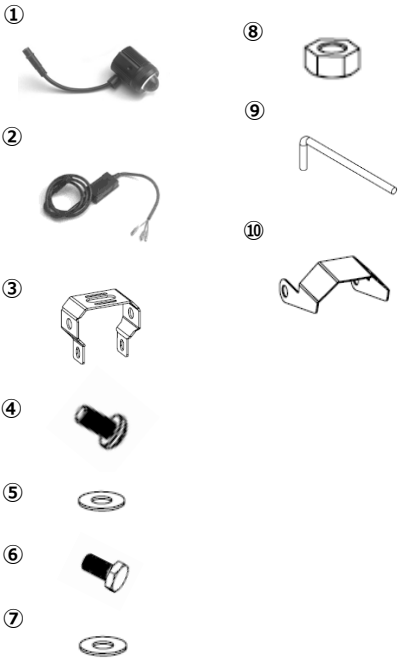


No.	品名	個数
①	フォグランプ	2
②	電源ハーネス	2
③	ステー ※	2
④	ボタンキャップボルト M5×6	4
⑤	歯付ワッシャー M5 ※	4
⑥	六角ボルト M8×20 ※	2
⑦	スプリングワッシャー M8 ※	2
⑧	六角ナット M8 ※	2
⑨	六角レンチ 3mm	2
⑩	ランプバイザー	2

項目	フォグランプ仕様
消費電力	15W
明るさ	3000ルーメン
発光色	ホワイト(6000K) イエロー(3000K)
動作温度	-40℃～80℃
防塵/防水	IP68相当
作動電圧	9-24V

※ 上記部品リスト内の「※」印が付いた部品は使用しません。

【 部品構成内容 】

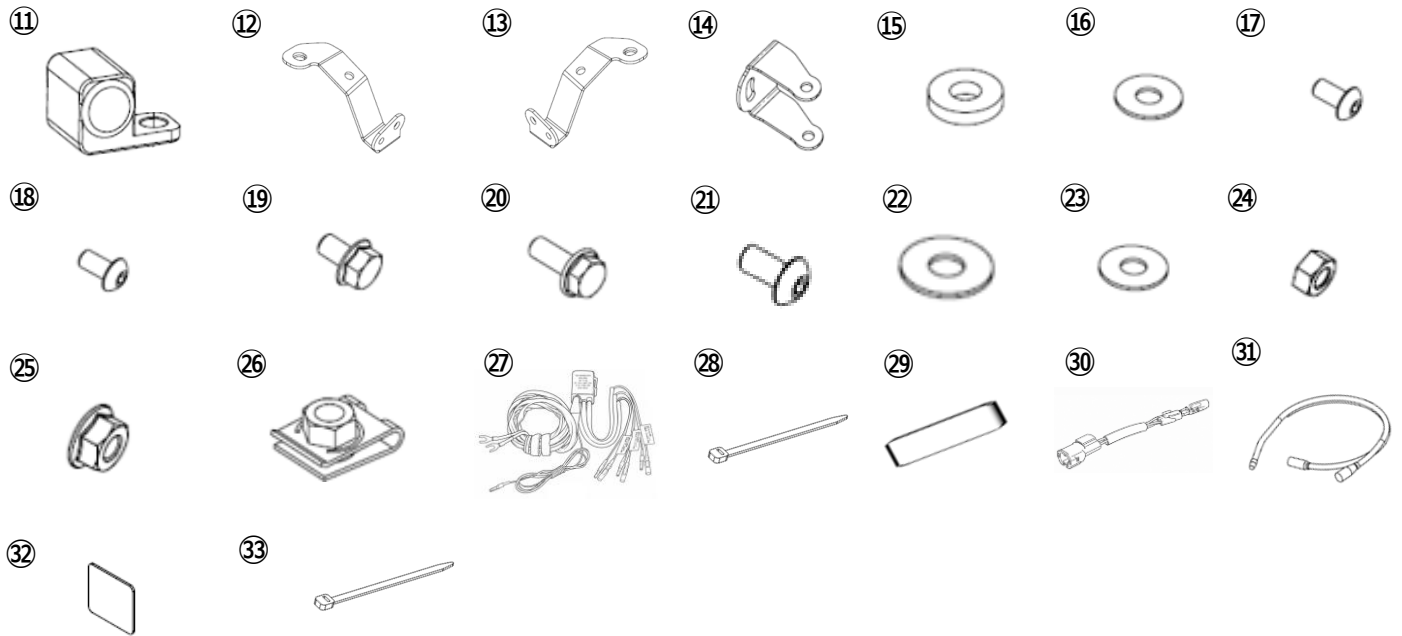

No	品名	個数
⑪	スイッチ	1
⑫	ステーA(左側)	1
⑬	ステーA(右側)	1
⑭	ランプステー	2
⑮	カラー(黒色)	2
⑯	ゴムワッシャー(黒色)	2
⑰	ボタンキャップボルト M5×6 ※2	4
⑱	ボタンキャップボルト M5×10	2
⑲	フランジボルト M6×10	2
⑳	フランジボルト M6×15	2
㉑	ボタンキャップボルト M8×20	2
㉒	ワッシャー M8	2


No	品名	個数
㉓	ワッシャー M5	4
㉔	ナット M5	2
㉕	フランジナット M6	4
㉖	クリップナット M8	2
㉗	ACCパワーユニット	1
㉘	結束バンド(リリース式)	4
㉙	両面テープ(長方形)	1
㉚	電源取り出しカブラ	1
㉛	分岐ハーネス(黒色)	1
㉜	両面テープ(正方形)	2
㉝	結束バンド	5

※2 前頁「No.④ボタンキャップ M5×6」と同一品です。

【 製品の取付方法 】


1. フォグランプ①とバイザー⑩を組付ける(図A参照)

※ 左右2セット分、同様に組付けてください。

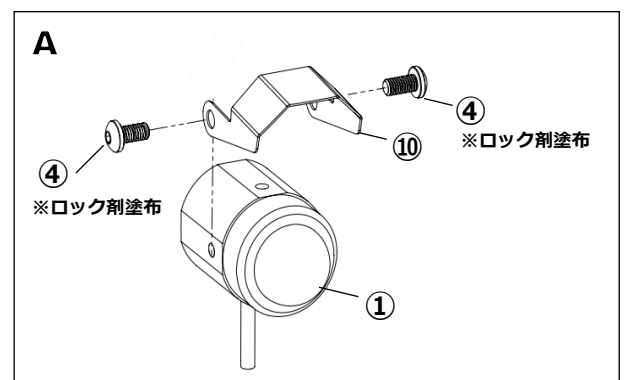

【製品の取付方法】

1. 配線接続を行うため、純正サービスマニュアルを参照し、車体からウインドスクリーン、
アッパーインナーガーニッシュ、フロントサイドカバー（左側）を取外す。
2. スイッチ⑩を、図を参考にして車両へ取付ける。（図B/C参照）
3. 電源取り出しカプラー③④を、Type-Cソケット裏側のカプラーへ接続する。（図B/D参照）

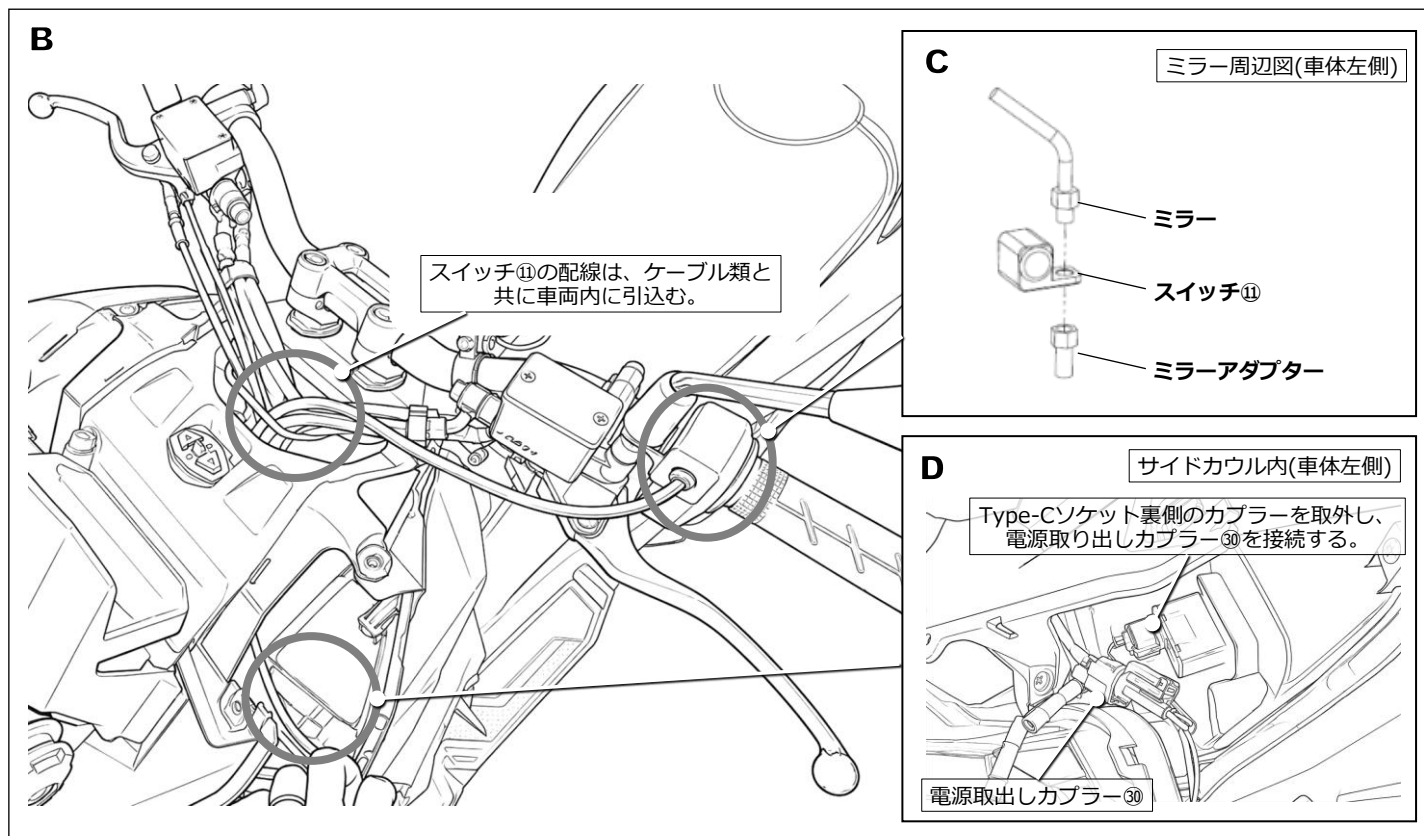

4. 配線図を参照し、各配線を接続する。（配線図K参照）

※この段階ではフォグラмп①を車両へ取付けず、配線の接続確認のため一時的に接続し、正常に作動することを確認してください。作動確認後、フォグラмп①を取外します。


5. 配線各部を車両へ固定します。（配線図K参照）

両面テープ②③でACCパワーユニット④⑤、両面テープ⑥⑦で左右の電源ハーネス⑧⑨を車両に貼付けます。（図E参照）

そのほかの配線は、結束バンド②③で固定してください。


※電源ハーネス⑧⑨の防水コネクタは、後工程でフォグラмп①と接続する為フロントタイヤ側へ引出してください。（図F参照）

※ハンドル操作時に配線の干渉、引っ張り、たるみがないことを確認してください。

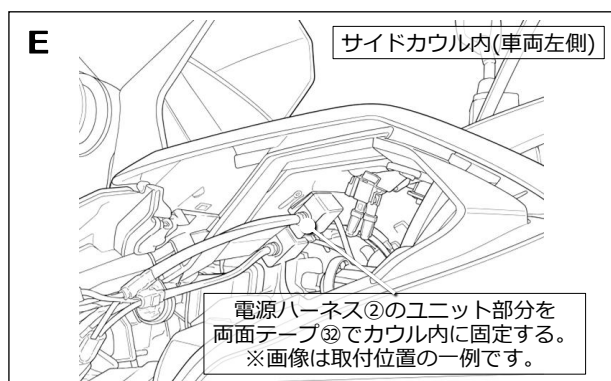

【製品の取付方法】

6. 車両下側より、B位置のクリップを取外す。(図G参照)

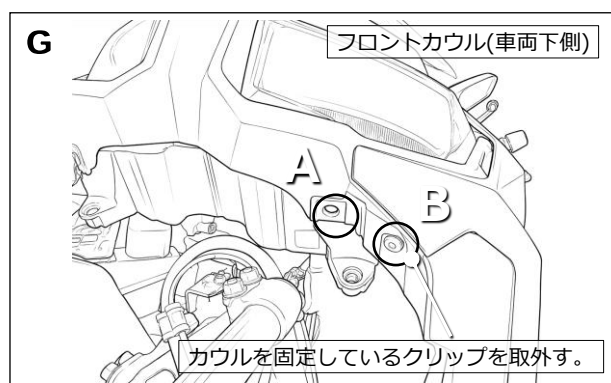


7. ステーA(左側)を車両に組付ける。(図H/I参照)

※ナット⑮は、取付の際、作業スペースが狭く手が入りにくいいため

ナットを厚紙にマスキングテープで仮固定すると、取り付け作業がしやすくなります。(図I参照)

8. 工程1で組立てたフォグランプ①とランプステー⑭を、工程7で取付けたステーAに取付ける。(図J参照)

※反対側も、工程7～8と同様の手順で取付けてください。

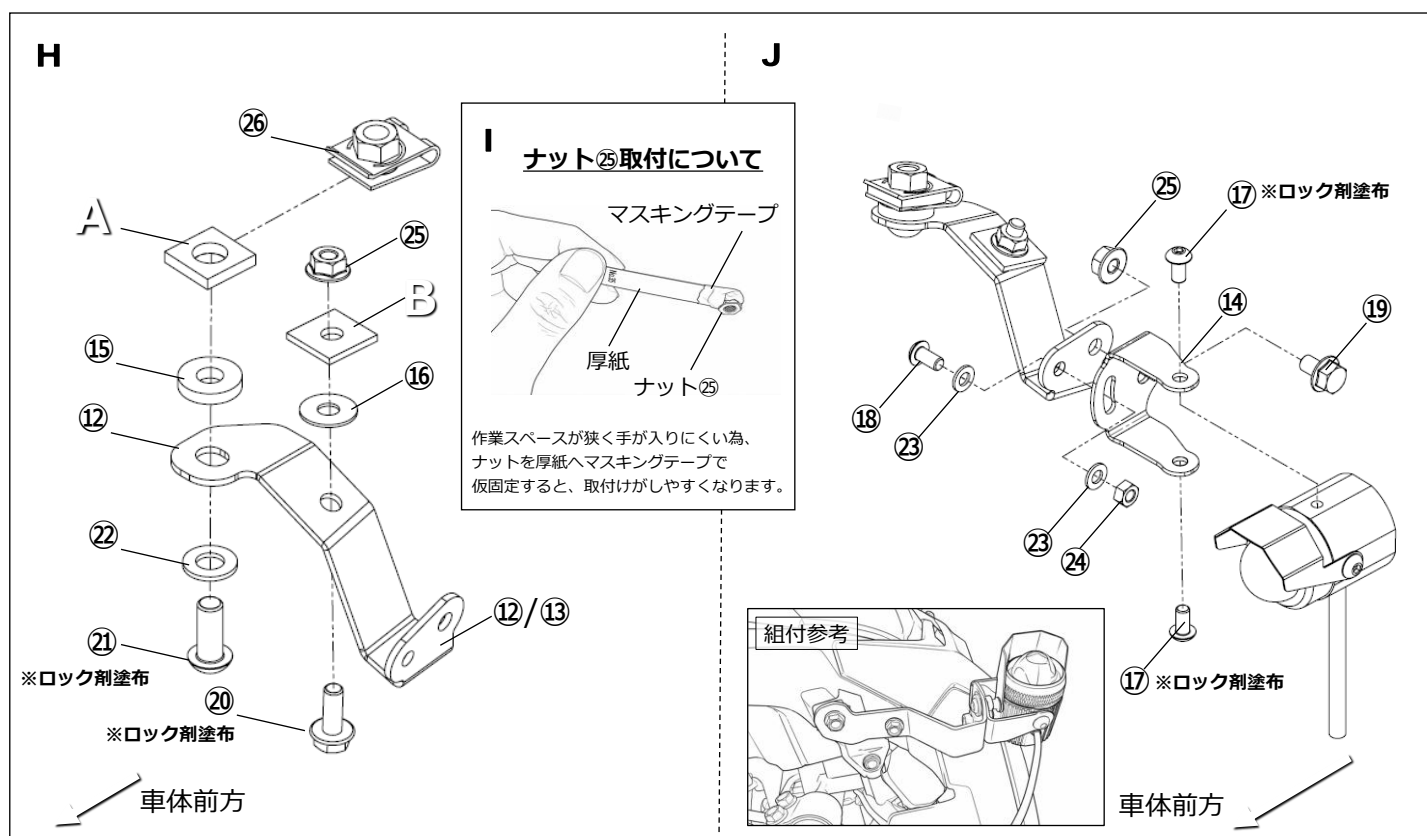

9. フォグランプ①と電源線ハーネス②の防水コネクタを接続する。(配線図K参照)

10. フォグランプの照射範囲および照射位置を確認する。

照射位置に問題がないことを確認した後、各ボルトを確実に締め付け、フォグランプを固定してください。

11. ハンドルを左右に操作し、各配線に無理な引っ張り、たるみ、車体との干渉がないことを確認する。

確認後、付属の結束バンド等を使用して、各配線を車体に固定してください。


【製品の取付方】

K

②電源ハーネス

※フォグランプの発光色については、
左下の注記をご確認ください。

①フォグランプ

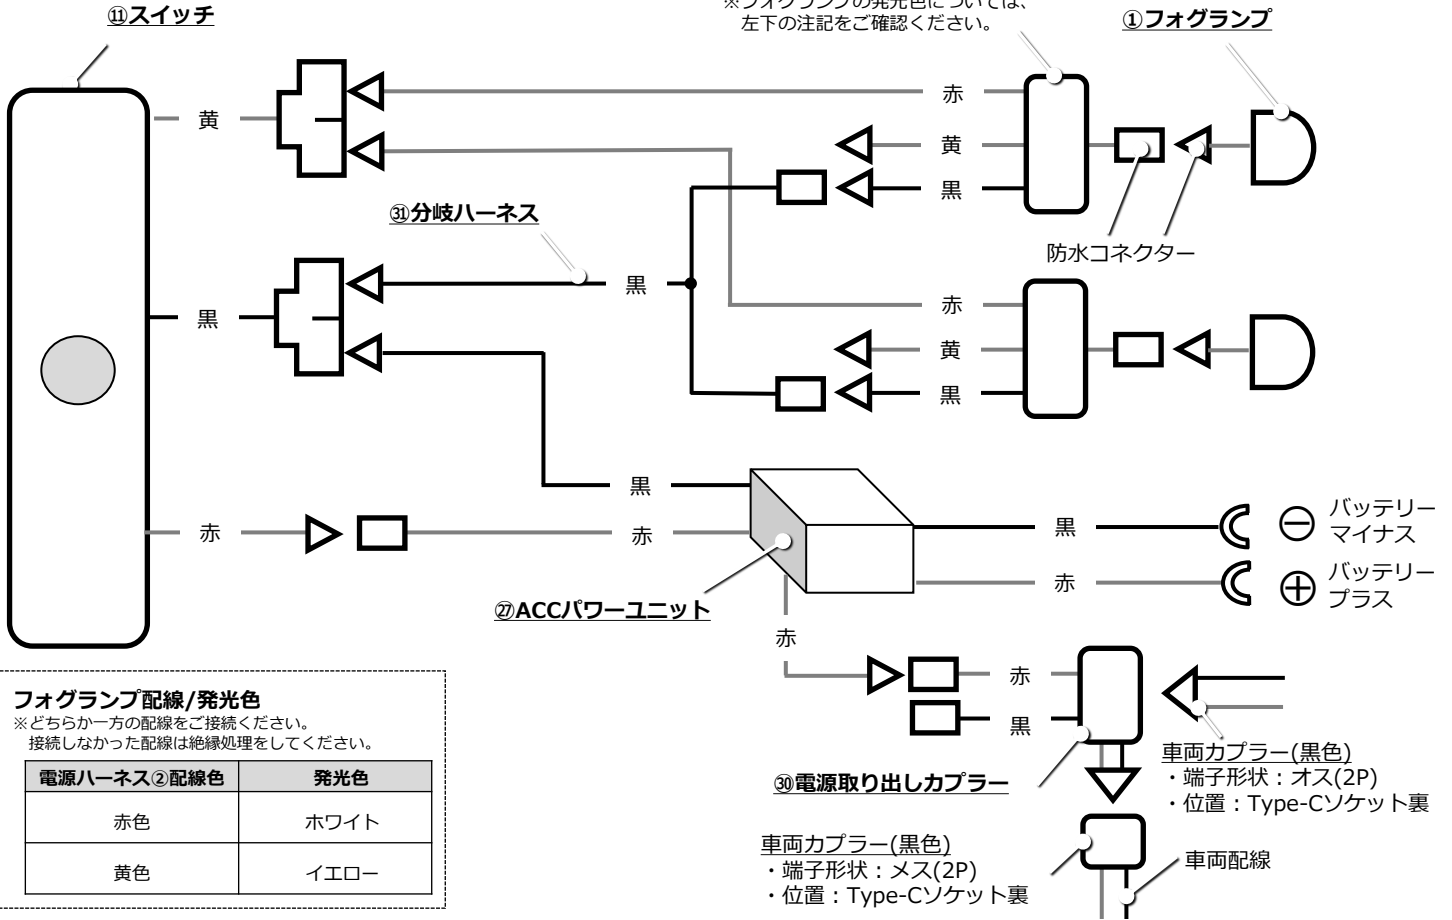

装着イメージ

KIJIMA

株式会社 **キジマ**
www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3
電話: 03-3897-2167 FAX: 03-5691-7664