



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品、または本製品を装着状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間：1.0H

fog lamp kit		商品番号：205-6171
適合車種	HONDA DAX125（型式：8BJ-JB04/8BJ-JB06）2023年式～	

⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 本製品は二輪自動車専用のfog lampです。その他の用途には使用しないでください。
- 発光色はホワイトまたはイエローのいずれか一方を選択してご使用ください。※同時点灯はできません。
- 点灯中および点灯直後は本体が高温になります。やけど防止のため、直接手で触れないでください。
- 点灯中のLED光源を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本製品および付属の配線は、挟み込みやねじれが生じないように十分に注意して配線してください。
- 本製品を車体へ取付けの際は、必ず最新の保安基準を確認し、適切な位置、角度になるように取付けてください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。

【 部品構成内容 】

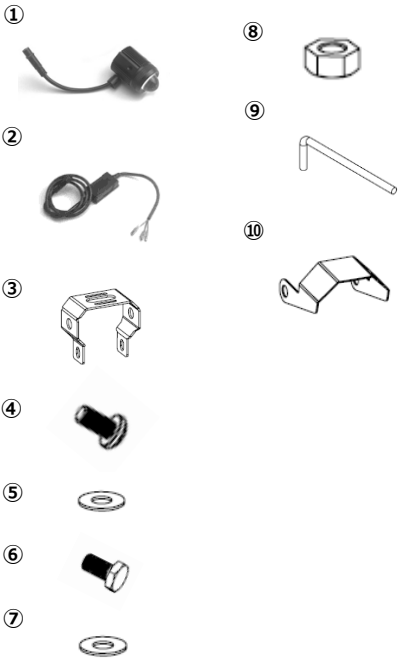


No.	品名	個数
①	fog lamp	2
②	電源ハーネス	2
③	ステー	2
④	ボタンキャップボルト M5×6	4
⑤	歯付ワッシャー M5	4
⑥	六角ボルト M8×20 ※	2
⑦	スプリングワッシャー M8 ※	2
⑧	六角ナット M8 ※	2
⑨	六角レンチ 3mm	2
⑩	ランプバイザー	2

項目	fog lamp仕様
消費電力	15W
明るさ	3000ルーメン
発光色	ホワイト(6000K) イエロー(3000K)
動作温度	-40℃～80℃
防塵/防水	IP68相当
作動電圧	9-24V

※ 部品リスト内の「※」印が付いた部品は使用しません。


【 部品構成内容 】

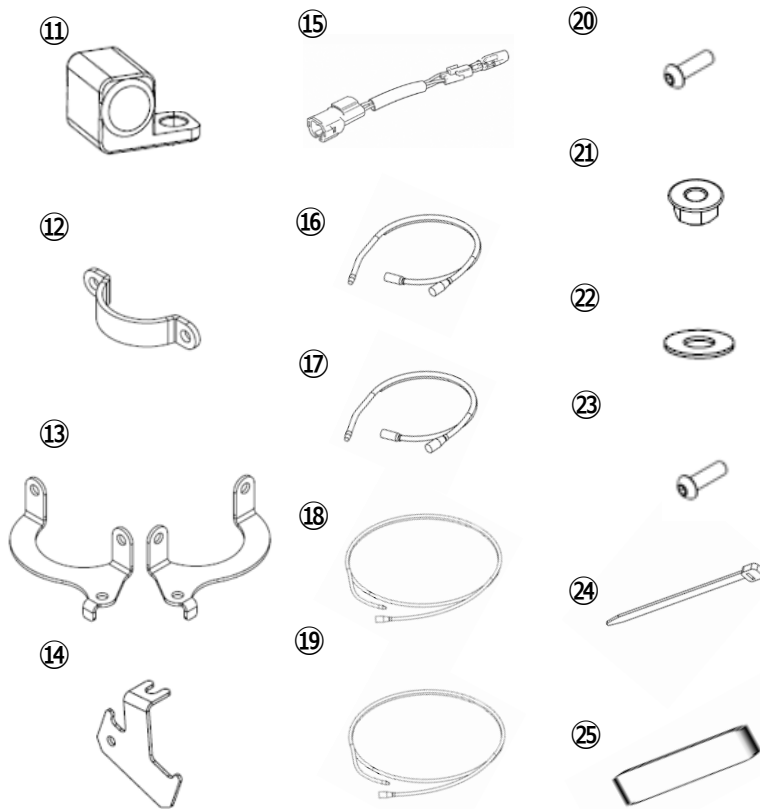

No	品名	個数
⑪	スイッチ	1
⑫	クランプステー	4
⑬	ランプステー(左側/右側)	2
⑭	Cユニットステー	1
⑮	電源取り出しハーネス	1
⑯	分岐ハーネス (赤)	1
⑰	分岐ハーネス (黒)	1
⑱	延長ハーネス 700mm (黒)	1
⑲	延長ハーネス 700mm (赤)	1
⑳	ボタンキャップボルト M6×20	4
㉑	フランジナット M6	6
㉒	ワッシャー M6	6
㉓	ボタンキャップボルト M6×10	2
㉔	結束バンド	7
㉕	ゴム板	2


【 製品の取付方法 】

A

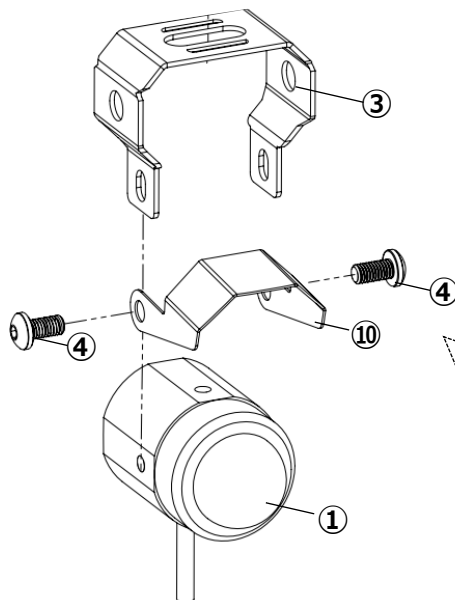


B

ランプバイザー⑩を使用する場合

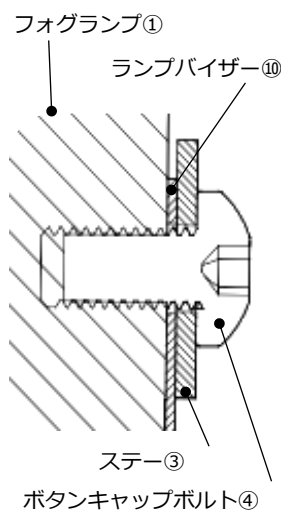

ランプバイザー⑩を使用しない場合

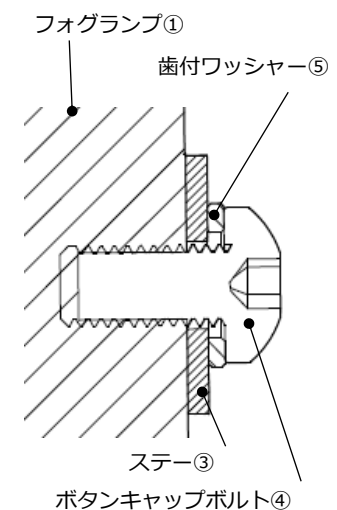

1. フォグランプ①とステー類を組み付けます。(図A/B参照)

※ボルト④を固定する際は、ネジロック剤を塗布してください。


※左右2セット分、同様に組み付けてください。

【製品の取付方法】

2. 車体アンダーブラケットに各ステー類を仮組みする。（図C参照）

※ステーを仮組みする前に、付属のゴム板⑫をフロントフォークに仮合わせしてください。



- ・ゴム板⑫は、左右各1枚使用し、フロントフォークの外周に沿うようにカットして挟み込んでください。
- ・ステー類をフロントフォークに合わせ、取付位置、干渉が無いかを確認しながら仮締めしてください。
- ・反対側、車体左側についても同様に組み付けを行ってください。

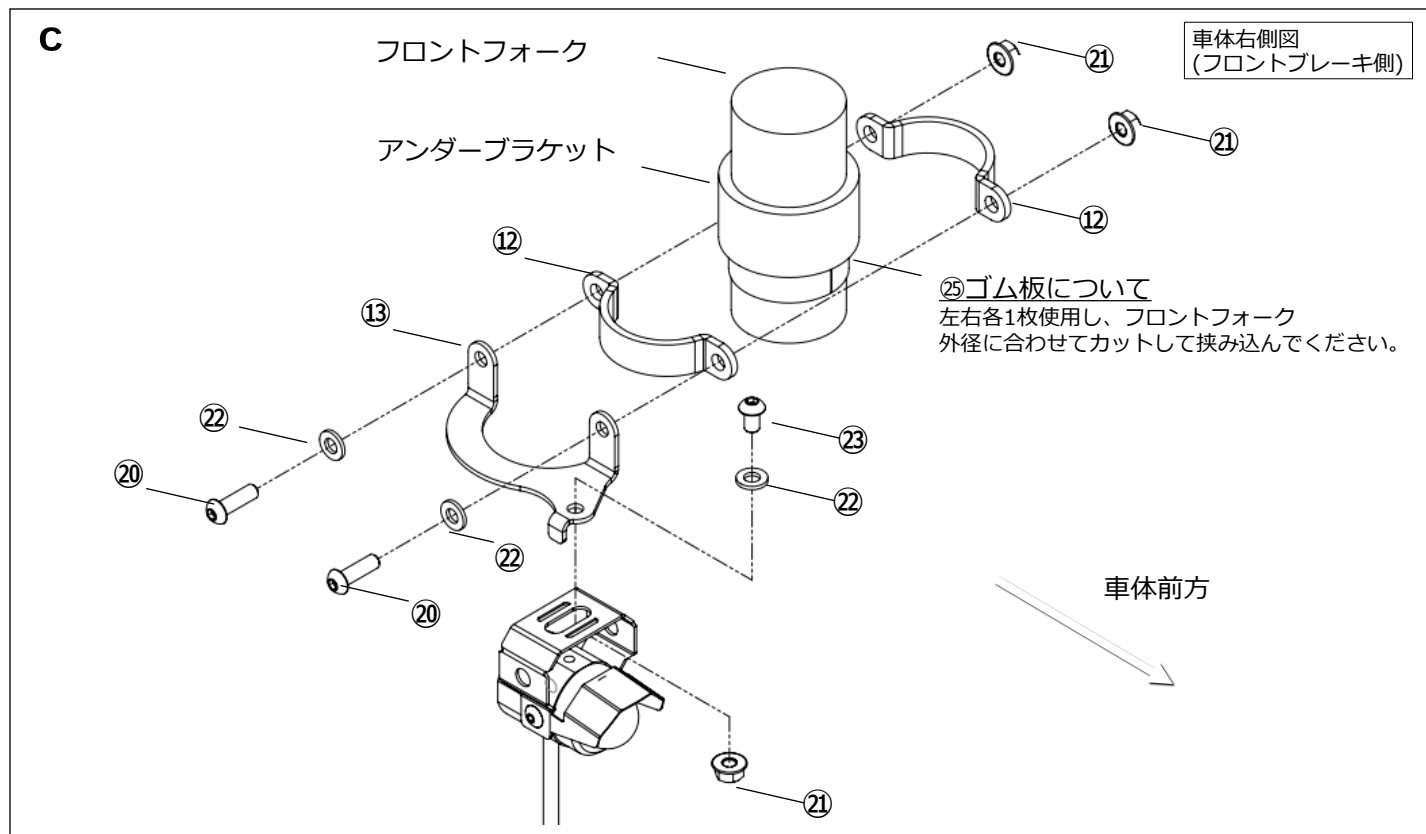

3. 車体保護の為、Cユニットステー⑭先端部にビニールテープ等を巻き付けて保護する。（図D参照）

4. 車両フレーム部の指定ボルトを、2～3mm程度の隙間ができるまで緩める。（図E参照）

※ボルトは取り外さず、緩めるだけにしてください。

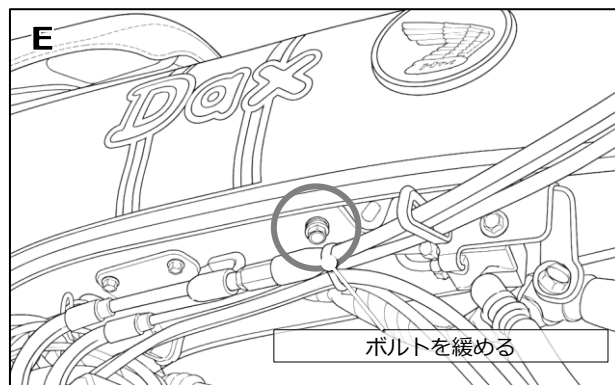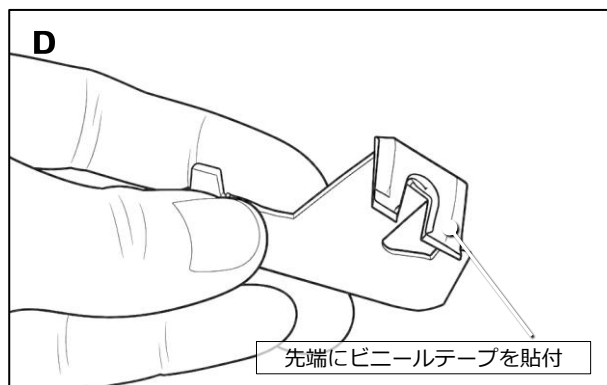



【製品の取付方法】

5. 工程4で作った隙間にCユニットステー⑭を差込む。(図F参照)

差し込み後、車両側ボルトを締め付け、Cユニットステー⑭を確実に固定してください。


6. 工程5で取り付けたステーに、電源ハーネス②を固定する。(図G参照)

付属の結束バンド④を使用し、左右それぞれを固定してください。

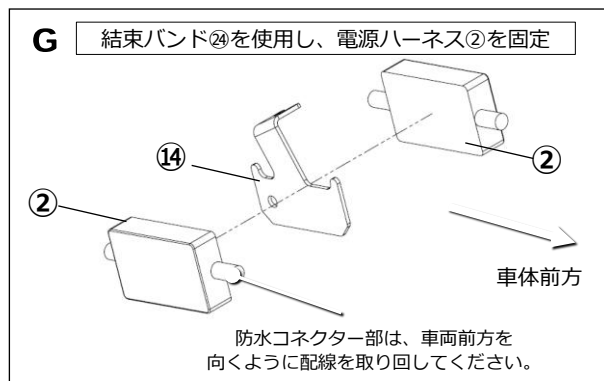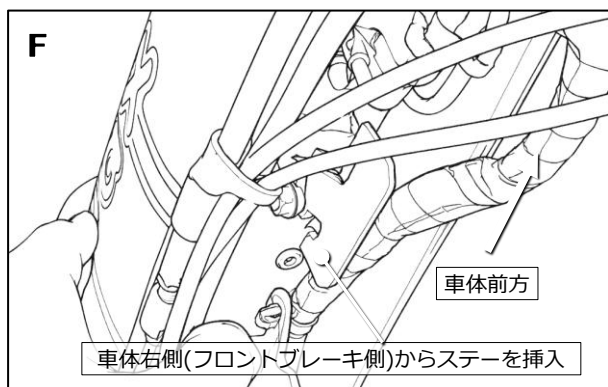

7. 車体左側のミラーを緩め、スイッチ⑪を取付ける。(図H参照)

インジケーターはイモネジを緩めることで角度調整が可能です。車体に合わせて調整してください。


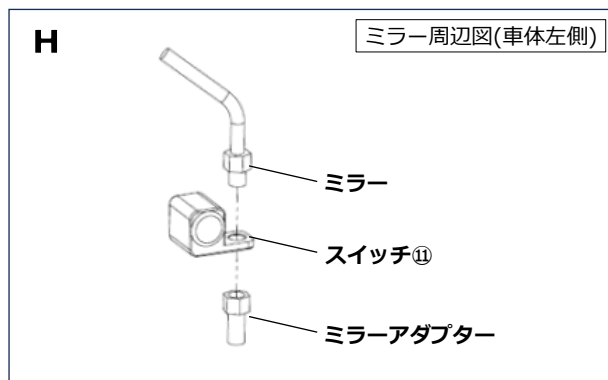


8. ヘッドライト下側のネジを緩め、ヘッドライトユニットを外す。(図I参照)

ユニットを外す際は、車両ハーネスとユニットを接続するカプラーも同時に取外してください。

9. ヘッドライトユニット内のオプションカプラーを取り外し、電源取り出しハーネス⑮を接続します。(図J／配線図K参照)

※接続の際は、最終ページの「配線図K」を参照してください。

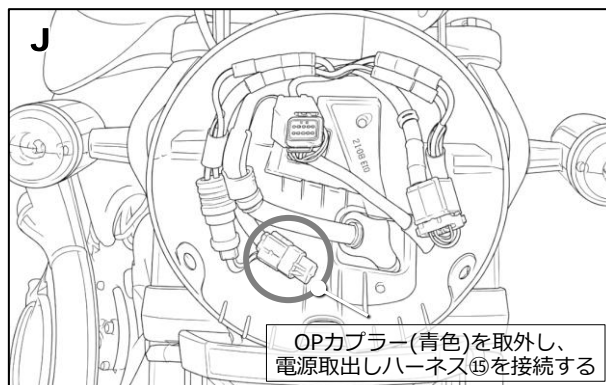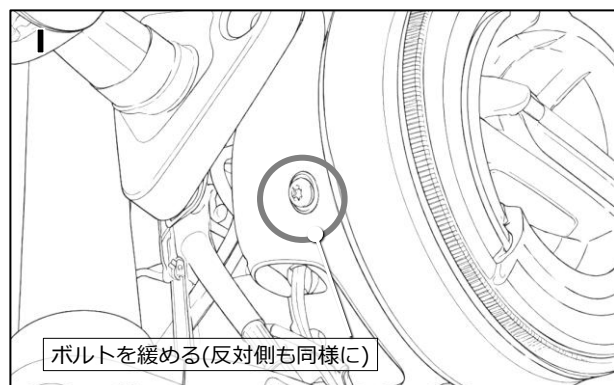

【製品の取付方法】

10. 配線図を確認しながら、その他の配線を接続してください。(配線図K/L参照)

※注意：オプションカプラーの電源容量について

本製品は、消費電力合計30W(15W × 2灯)のフォグランプを使用しております。

車両の電装品の組み合わせによっては、オプションカプラーの電源容量が不足し、正常に点灯しない場合があります。

また、車両側ヒューズが切れる恐れがあります。

電源容量が不足する場合は、オプションカプラー単体での接続を中止し、

別売のACCパワーユニットを使用してください。(別売品：ACCパワーユニット品番：304-0539)

ACCパワーユニットを使用する場合は、【図L】の配線方法に従って組み付けてください。

11. 取外していたヘッドライトユニットを元の位置に組み戻す。

12. 各配線に無理な引っ張りやたるみがないことを確認し、付属の結束バンドを使用して配線を車体に固定する。

13. フォグランプの照射範囲を確認する。

照射位置に問題がないことを確認した後、フォグランプを確実に固定してください。



装着イメージ

【取付方法】

