

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



Kawasaki 2018y～ Z900RS/CAFE'

タンデムグリップ

<商品番号: 210-5441 (メッキ) / 5442 (ブラック)

/ 5443 (メッキ/ラバーコーティング) >

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

注意

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。

作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。

- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	タンデムグリップ本体	1
②	カラー φ20×φ8.5×8t	2
③	ボタンキャップボルトM8×25	2




----- 製品取付けに当たっての注意点 -----

- ※ 本製品は、Kawasaki 2018y～Z900RS / CAFE' (2BL-ZR900C) に適合します。
- ※ 本製品はキジマ製バッグガード (210-4951/4952) とフェンダーレス KIT (315-068) の併用が可能です。純正サイドグリップ (99994-1014) 及び各社のリアキャリアは同時装着不可。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

＜取付け方法＞

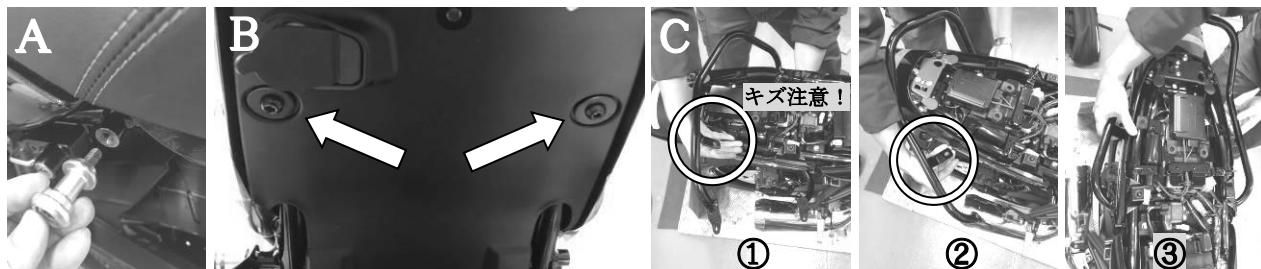

1、サイド部の純正カラー&ボルトを取外します。

(写真A参照)

2、シート下のボルトを2カ所外します。

(写真B参照)


3、純正シートを外し、タンデムグリップを通します。

(写真C参照)

①タンデムグリップを横から差し込みます。ステーが外装を傷付けない様に注意！！

②右側ステーに気を付けながら左側の先端部を引き戻します。

③両側のステーが下から当たる位置に納めます。

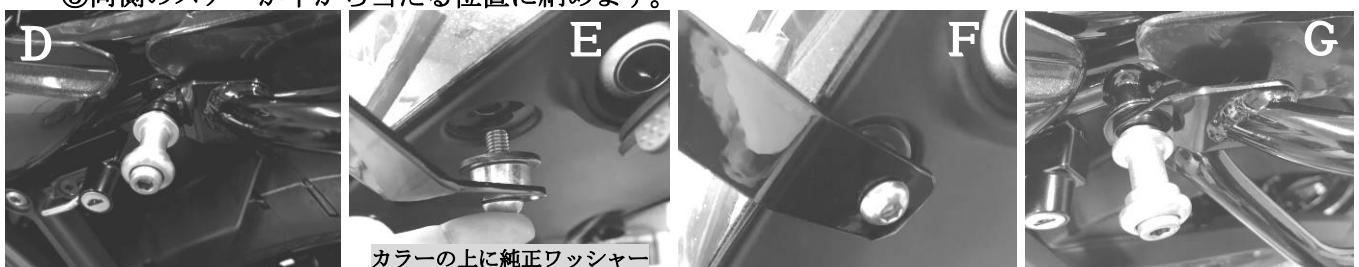

4、純正カラー&ボルトで左右の先端部を仮固定します。

(写真D参照)

5、後側ステーの上に付属カラー②・純正ワッシャーを乗せ付属ボルト③で固定します。

(写真E・F参照)

6、前側の純正ボルトを本締めし作業は完了です。

◎バッグガードを併用する場合

7、前後(4箇所)のボルトを仮固定の状態にします。(手順5、後側ステーも仮固定) (写真E参照)

8、前側固定ボルトを外し、タンデムグリップを外へ広げながらバッグガードの先端部を内側に挟み込みます。 (写真G参照)

9、バッグガードの後側ステーを固定後、タンデムグリップの前後4カ所のボルトを本締めして下さい。

＜取付けイメージ＞



※必ず走行前にボルト・ナットの締め付け確認の上、ご使用下さい。

※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認又は、ネジロック剤の塗布を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社 **キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138