2026　Apr　HF

KIJIMA

【 取扱説明書 】

この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書も一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認いただけます。

取り付け時間：0.5H

タンデムグリップ	**商品番号：210-5581**
適合車種	**HONDA　CB1000F/SE （型式：8BL-SC94）2026 年式～**

⚠ 本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認いただけます。
なお本製品をご使用いただいた時点で､保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。

【 取り付け・使用前に必ずお読みください 】


【取り付けに際して】

- HONDA 製 OP バッグサポート（08L01-MLV-J01）/ リアキャリア（08L00-MLV-J00）の併用は、できません。
- 本製品の前側を固定する際に、T 型（呼び 6）六角レンチが必要となります。ソケットレンチ外径φ15.3 以下は、使用可。
- 弊社製 ヘルメットロック（303-1628）及びフェンダーレス KIT（315-077）と併用可能です。
- 弊社製 アシストグリップ（210-5582）は、併用できません。
- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは､メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて､確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 本製品はタンデム乗車時の補助グリップです。用途以外には使用しないでください。
- 本製品に過度な荷重（車両運搬時の固定等）や無理な力を加えないでください。
- 本製品の取付け後は各部の締結状態を確認し、走行初期（約 100km）および定期的に増し締めを行ってください。
- 本製品の加工や改造は、行わないでください。ステーの類の破損の原因となる場合がございます。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。


【 部品構成内容 】

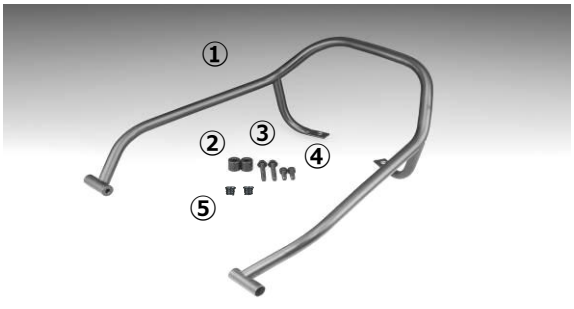


No	品名	個数
①	タンデムグリップ本体	1
②	カラーC　φ20×φ9×30L	2
③	六角フランジボルト　M8×55L	2
④	キャップボルト　M8×25L	2
⑤	丸柱栓　φ19.1 用	2

【 製品の取付け方法 】



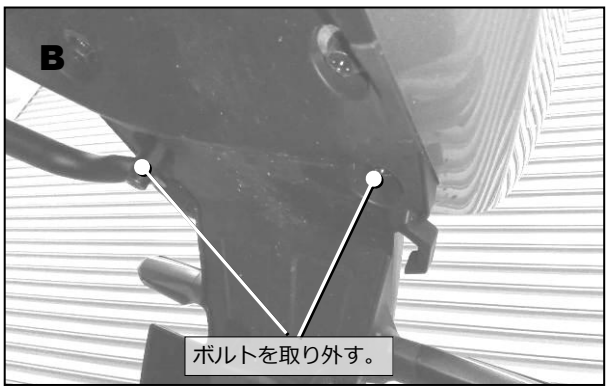

1. 純正荷かけボルト/ワッシャーを取り外します。※反対側の同様に取り外す。（A参照）
2. 純正ボルト 2 本を取り外します。（B参照）※純正段付きカラーが外れる場合があります。（装着時に使用します。）

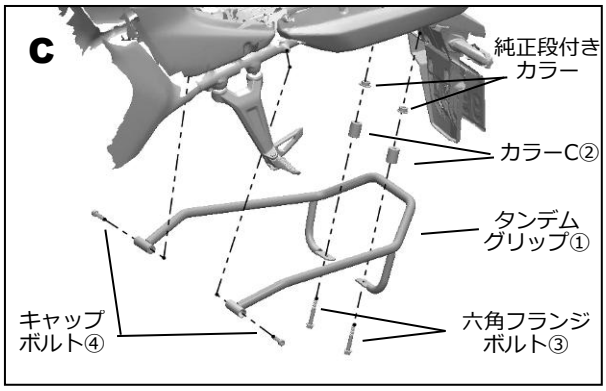



3.タンデムグリップ①を車両の後方から差し込みます。
※差し込む際には、リアフェンダー等にステー部が当たり傷つく可能性がある為、テープ等で保護してください。

4. タンデムグリップ①の前側をボルト④で車両に仮固定します。（C 参照）
※ 車両に固定する際に、製作課程上タンデムグリップ①前側が溶接の引けにより内側に入りやすい為、必ず、
片側を仮固定し、反対側を外側に引っ張って広げながら仮固定します。
※ タンデムグリップを固定する際には、車両をテープ等で保護してから作業して下さい。2 人で作業する事をお勧めします。

5. タンデムグリップ①の後側をカラーC②/タンデムグリップ①/六角ボルト③で固定します。

6. タンデムグリップ①の前側のパイプ部に丸柱栓⑤をたたき込み完了です。（D 参照）
☆フェンダーレス KIT（315-077）と併用する際は、フェンダーレス KIT の説明書を参照にお取り付けください。☆





※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認を行なってください。

KIJIMA 株式会社キジマ
www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3
電話：03-3897-2167 FAX：03-5691-7664