

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA スーパーカブ 110 (2BJ-JA44) / カブ PRO 110 (2BJ-JA42)
/ クロスカブ 110 (2BJ-JA45) 用 グラブバー

<商品番号：210-614 (メッキ) / 6141 (ブラック)>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間・1H


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

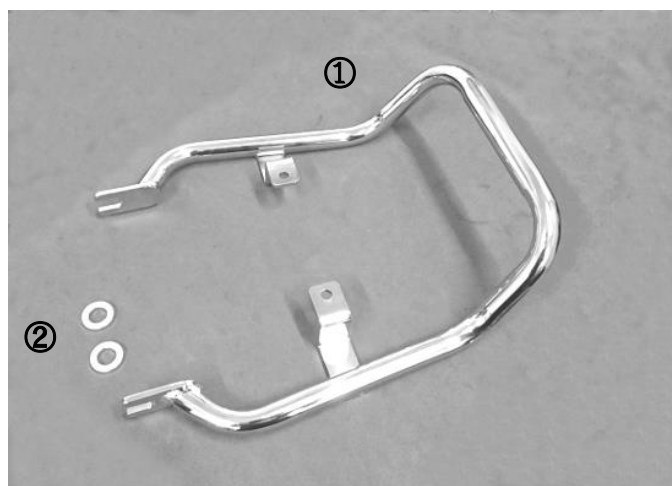



部番	品名	個数
①	タンデムグリップ本体	1
②	カラー φ20×φ8.5×5 t	2

..... 製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA スーパーカブ 110 (2BJ-JA44～8BJ-JA59)、クロスカブ 110 (2BJ-JA45～8BJ-JA60)、カブ PRO110(2BJ-JA42～8BJ-JA61)に適合します。各 50cc の車両にも装着可能ですが、ダブルシートが保安基準に適合しない為、装着しないで下さい。
- ※ 本製品は、弊社製バッグサポート（品番：210-491/493）と併用可能です。
- ※ 本製品は、弊社製リアキャリア（品番：210-269）と併用はできません。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。
※地面が水平な場所で、必ずセンタースタンドで作業を行って下さい。

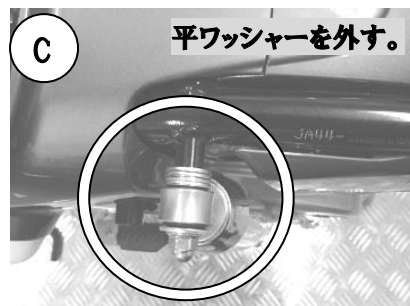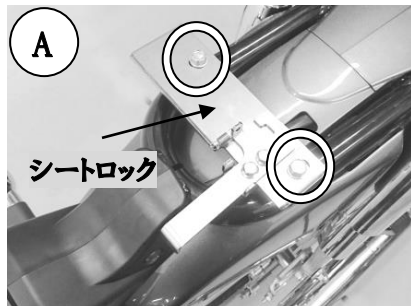

1、ダブルシートの取説を参照して、ダブルシートを装着します。




2、ボルトを外し、シートロックとカラーを取外します。

(写真A参照)

※ダブルシート付属のカラーは、使用しません。

3、リアショック固定ナットを緩め、ダブルシート付属の平ワッシャー2枚を抜きます。

(写真B/C参照)

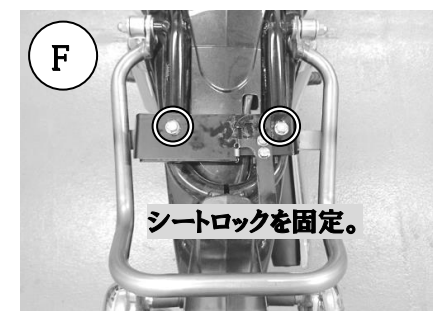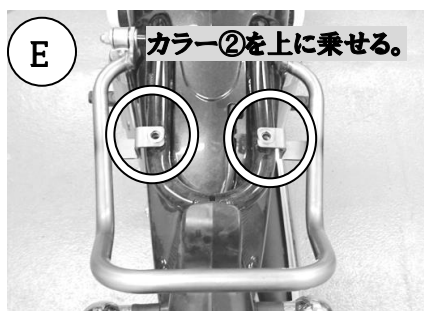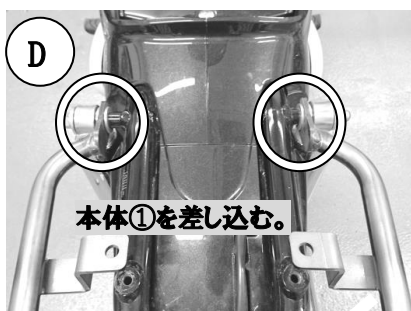

4、タンデムグリップ①の前側を純正同様にリアショック固定部に差し込みます。

(写真D参照)

5、タンデムグリップ後ろ側をフレーム/シートロック/カラー②の順に固定します。

(写真E/F参照)

※必ずボルトのネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

6、ダブルシートの取説を参照して、シートロック機構の調整をします。

7、仮固定部を本締めして完了です。

＜取付けイメージ＞



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138