

取り付け時間 : 0.2H (フェンダーレス別途)

リアカメラ&GPS アンテナステー		商品番号 : 304-5196
適合車種	KAWASAKI 26y-Z900RS SE(ZR902A) フェンダーレス KIT (315-068) 対応	



本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認ください。

なお本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付け・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 本製品は KAWASAKI 26y-Z900RS SE(ZR902A) をフェンダーレス化する際リアカメラと GPS を移動する部品です
- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。


【使用に際して】

- 本商品は車両の振動、路面状況、ナンバーベースの素材や強度などにより記録映像のブレや波打つ等の症状が出る可能性があります。返品又は補償を致しかねますので、必要に応じて振動対策を行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。




【 部品構成内容 】

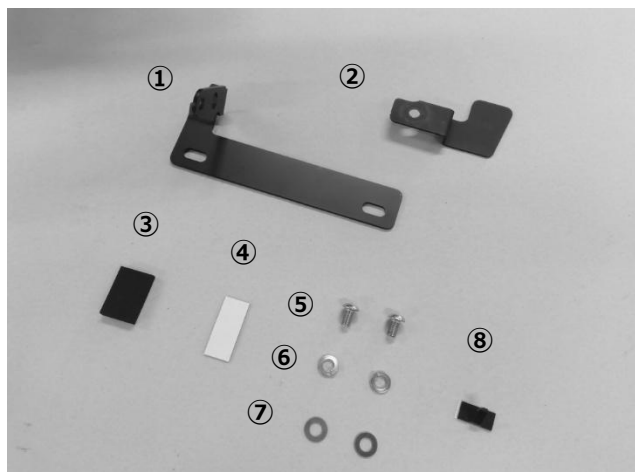


No	品名	個数
①	カメラステー	1
②	G P S アンテナステー	1
③	防振スポンジ	1
④	両面テープ	1
⑤	ボタンキャップボルトM6×10	2
⑥	M6 スプリングワッシャー	2
⑦	M6 平ワッシャー	2
⑧	コードステッカー	1

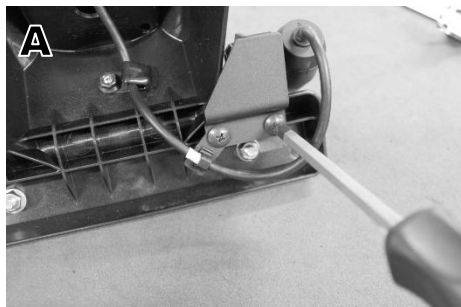


1. 純正リアフェンダーから純正カメラステーASSYを外し更に純正カメラステーを外します。 (写真 A 参照)
2. リアカメラステー①本体に純正カメラベースブラケットを付属ボルト⑤、スプリングワッシャー⑥、平ワッシャー⑦で固定します。 (写真 B 参照)
3. 別売の弊社フェンダーレ KIT のスメインステーの裏側に組付けたカメラステーを配置します。 (写真 C 参照)
4. 弊社フェンダーレス KIT 取説の組付け手順の項目 9 まで組付けします。

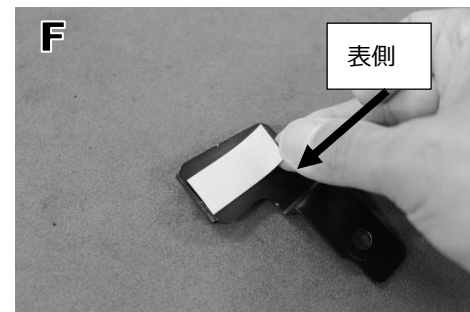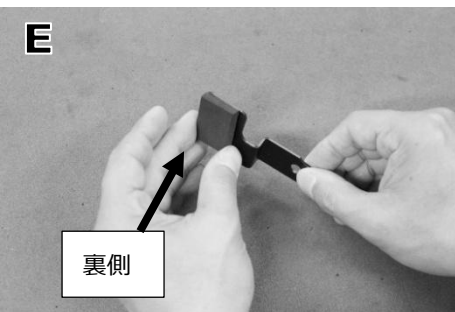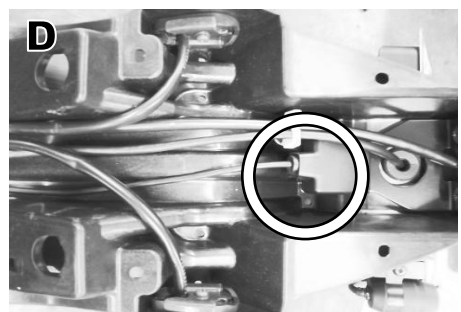

5. 純正リアフェンダーより GPS アンテナを外します。 (写真 D 参照)
6. 付属 GPS アンテナステー②を脱脂し、裏側に防振スポンジ③、表側に固定両面テープ④を張り付けます。 (写真 E, F 参照)

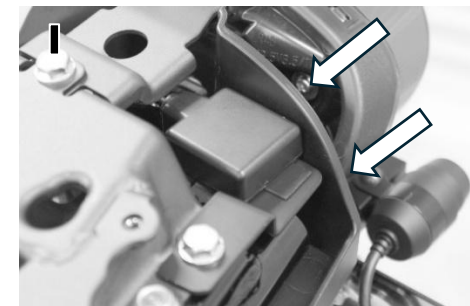

7. 純正 ETC ブラケットを車体へ組み戻して、GPS アンテナを接続し写真のような取り回しを行います。 (写真 G 参照)
8. シートロックブラケットを組み戻し、その上に付属 GPS アンテナステー②を組付けます。 (写真 H 参照)
9. 両面テープ④ををはがして GPS アンテナを付属ステー②に張り付けます。
※フェンダープレート の R 面からはみ出無いように張り付けます。 (写真 I 参照)
10. シートカウル、シートを組み戻します

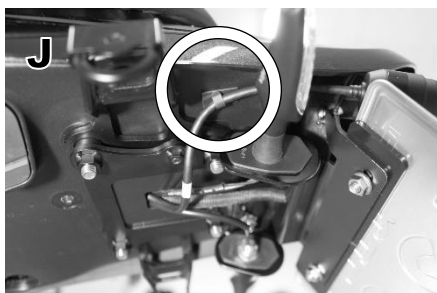

11. 最後に付属コードステッカー⑧でカメラ配線を固定します (写真 J 参照)

