



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品、または本製品を装着状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間：0.5H

fog lamp M1 wiring kit		商品番号：304-7165
適合製品	・ fog lamp：205-3273 ・ switch：304-6256/6257 ・ accessory power unit：304-0539	

⚠ **本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。**

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【取付・使用前に必ずお読みください】


【取付けに際して】

- 本製品は、フロントブレーキスイッチ部が平型端子仕様の車両に対応した製品です。
- 配線作業時は、ショートによるヒューズ切れを防ぐため、必ずキーOFFの状態で作業してください。
- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- コネクターおよびギボシ端子は確実に差込み、接続後に抜けや緩みがないことを確認してください。
- 取付け後は、点灯確認を行い、ハンドルを左右に切った際に配線の突っ張りや干渉がないことを必ず確認してください。
- 配線はエンジン、マフラー等の高温部や、可動部、鋭利な端部に接触しないように取回してください。
- 電源の接続は、車両側の配線容量およびヒューズ容量を確認したうえで行ってください。
容量を超える接続は、故障や発熱、車両トラブルの原因となるおそれがあります。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

【部品構成内容】

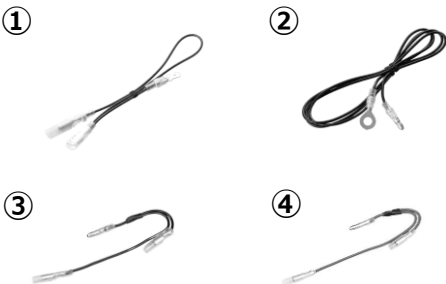

No	品名	個数
①	プラスハーネス	1
②	マイナスハーネス	1
③	分岐ハーネス(-)【配線色：黒】	1
④	分岐ハーネス(+)【配線色：赤】	1

【取付方法】

1. 【図A】(裏面記載)を参考に、本製品(配線キット)を車両およびフォグランプに接続する。

※ 注意：ブレーキラインの電源容量について

本製品は消費電力：計30W(1灯あたり15W×2)のフォグランプ(205-3273)対応です。
車両によっては純正ブレーキ配線の電力容量が不足し、正常に点灯しない、または車両側ヒューズが飛ぶ恐れがあります。
電源が不足する場合は単体での接続を中止し、別売のACCパワーユニット(品番：304-0539)をご購入のうえ、
【図B】の配線方法で組付けてください。

【取付方法】

