

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



14y ~ HONDA CB400SF/SB

フェンダーレスKIT

<商品番号：315-047>

## 【取扱説明書】



**注意**

**取付け前に必ずお読みください。**


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

## 《部品構成内容》

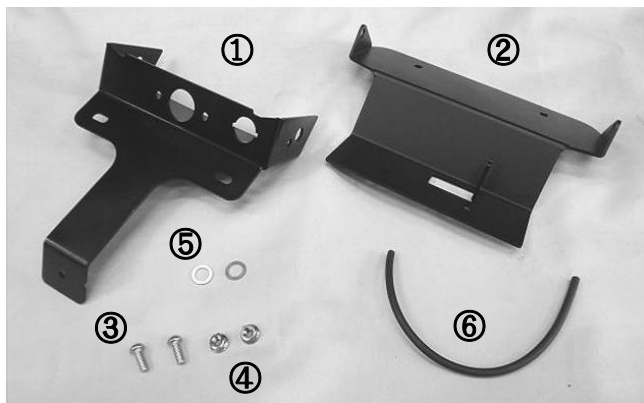


部番	品名	個数
①	メインステー	1
②	ナンバーステー	1
③	ボタンキャップボルト M6×15	2
④	フランジ六角ナット M5	2
⑤	平ワッシャー φ14×φ9×t1.6	2
⑥	淵ゴム	1

### 製品取付けに当たっての注意点


- ※ 本製品は、14~19y HONDA CB400SF/SB (EBL/2BL-NC42) に適合します。  
14y 以前の CB400SF/SB (同型式) には取付けできません。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確실히行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的にし締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

## <取外し方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

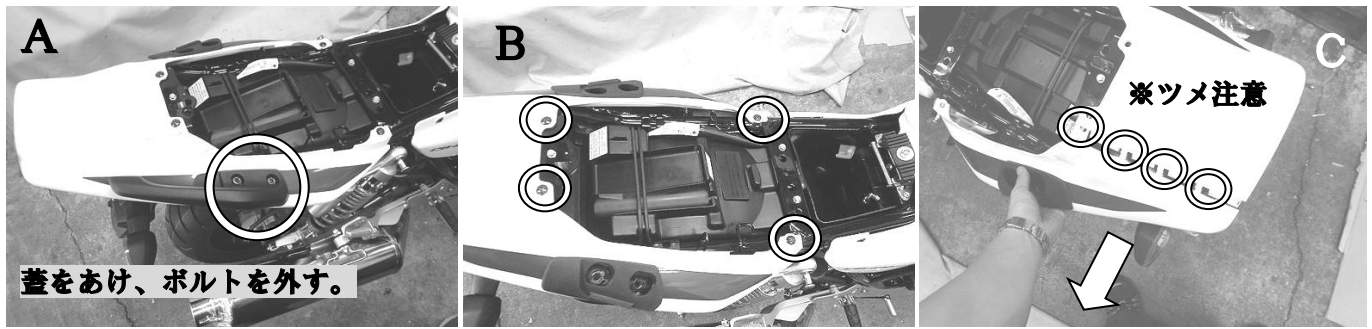

- 1、シートを取り外します。
- 2、蓋をあけ、ボルトを外し、タンデムグリップ（左右とも）を取り外します。（写真A参照）
- 3、リアカウルのボルトを取り外します。（写真B参照）
- 4、左側のリアカウルを取り外します。（写真C参照）

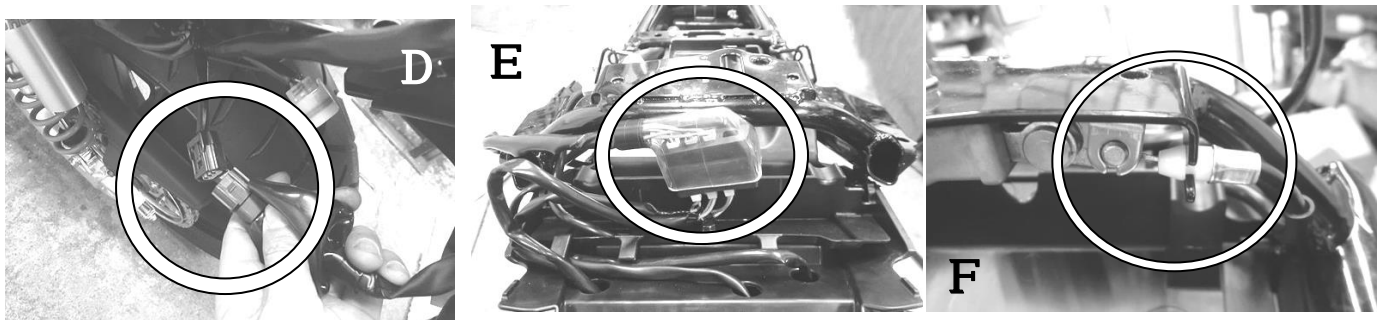

- 4、テールランプカップラーを取り外します。（写真D参照）
- 5、ウインカー/ライセンスランプ配線カップラーを取り外します。（写真E参照）
- 6、シートロックケーブルを取り外します。（写真F参照）




- 7、各ボルトを外し、フェンダーを取り外します。（写真G/H参照）
- 8、ボルトを外し、フェンダーの裏側のカバーを取り外します。（写真I参照）



- 9、ナット/バックプレートを外し、ウインカーを取り外します。反対側も同様に取り外します。（写真J参照）
- 10、シートロックのバックプレートを外し、シートロックケーブル/シートロックを取り外します。（写真K参照）
- 11、ライセンスランプ/リフレクターを取り外します。（写真L参照）

..... 取付け方法 .....

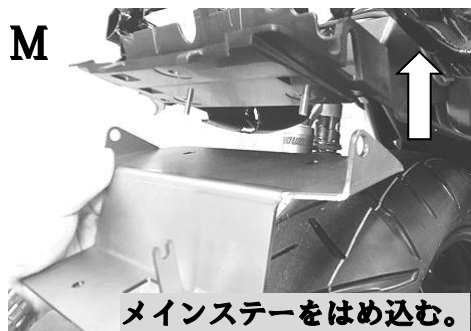

- 1) メインステー①をリアアンダーカバーにはめ込みボルト/ナット④で固定します。(写真M参照)
- 2) メインステー①の横をボルト/平ワッシャー⑤で固定します。反対側も同様に固定します。(写真N参照)
- 3) ナンバーステー②をメインステー①にボルト③で固定します。(写真O参照)



- 4) ナンバーステー②の横に純正ウインカーをはめ込み、ナットで固定します。反対側も同様に取付けます。(写真P参照)

※ウインカーのバックプレートは使用しないので、大切に保管して下さい。



※純正以外のウインカーを装着する場合は、弊社ウインカーマウントベースをご使用下さい。

- 5) シートロックをナンバーステー②にはめ込み、バックプレートで固定します。(写真Q/R参照)



- 6) ライセンスランプをナンバーステー②に差し込み、ナットで固定します。(写真S参照)
- 7) シートロックにシートロックケーブルにワイヤーを通します。(写真T参照)
- 8) 車体側にシートロックケーブルを固定します。(写真U参照)

※シートロックケーブルの玉の部分引っ張りながら、シートロックケーブルを固定して下さい。

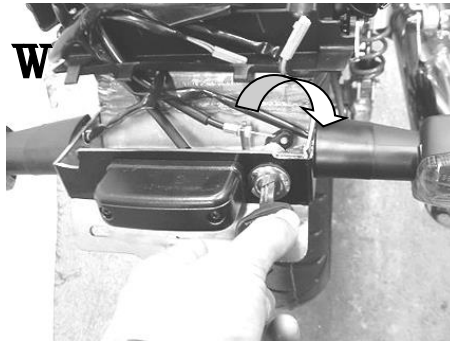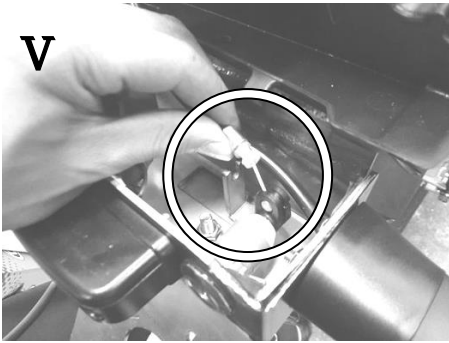

切り欠き部に突起部を合わせる。

9) シートロック側のシートケーブルを固定します。(写真V参照)


10) シートロックに鍵を差し込み、シートロックケーブルが正常に作動している事を確認して下さい。

※シートを必ず乗せて開閉の確認をして下さい。


(写真W参照)

11) ナンバーをナンバーステー②に取り付けます。

12) ナンバーステー②にリフレクターを取付けます。(写真X参照)

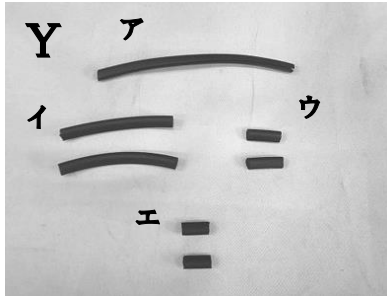

淵ゴムカット寸法  
 ア：120・・・1個  
 イ：65・・・2個  
 ウ：20・・・2個  
 エ：15・・・2個  
 (単位：mm)

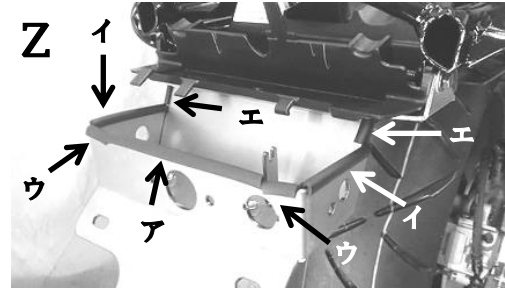

13) 淵ゴム⑥を各寸法にカットし、各位置にハメ込んで下さい。(写真Y/Z参照)

※必ず淵ゴムに瞬間接着剤を塗布して下さい。

14) 取付けと逆の手順で組み戻し、点灯確認して完了です。

<純正以外のウインカー取付けイメージ>

<純正ウインカー取付けイメージ>



※必ず走行前にボルト・ナットの締め付け確認とナンバー灯・テールランプ・ウインカー等の電装品が正常に機能している事を確認の上、ご使用下さい。 ※リアフェンダーは、使用しないので、大切に保管して下さい。  
 ※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認又は、ネジロック剤の塗布を行なって下さい。

【純正以外のウインカーをご使用する場合】

※純正以外のウインカーを取付ける際は、別売のウインカーマウントベース (品番：217-2024) をご使用下さい。  
 ※抵抗が入っていないLEDウインカーをご使用の場合は、別売のICウインカーリレー (品番：304-0526) 等をご使用下さい。  
 ※ウインカー配線の長さが足りない場合は、延長配線を作成し、エレクトロタップ等で配線を結線して下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138