

KIJIMA ORIGINALPARTS
TECHNICAL SERVICE MANUAL



SUZUKI イントルルーダークラシック／ブルバード 400
 フロントバンパー
 <商品番号 405-214>

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限りま

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）ど
 のような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数	部番	品名	個数
①	本体	1	②	カラー φ26×φ11.2×25mm	2
③	M10×25 六角ボルト	2	④	M10×55 六角ボルト	2
⑤	M10 平ワッシャー	4	⑥	M10 スプリングワッシャー	4
⑦	カラー φ20×φ10.5×6t	2			


- 本製品取付けに当たっての注意点
- ※本製品は、SUZUKI 2001y～2008y イントルルーダークラシック 400 / 2005y～2017y ブルバード 400 が適合します。
 - ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
 - ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
 - ※純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

1. メーカー発行のサービスマニュアル/パーツリストを参照してフロントステップベースを取り付けている前側のボルトを取外してください。(写真A参照)
2. 本体①の上側ステー部分を写真Bのフレームの穴位置に付属のボルト③/平ワッシャー⑤/スプリングワッシャー⑥を使用して仮固定して下さい。(写真B参照)

※2010y以降のブルバード 400 は付属カラー⑦を挟んでください。

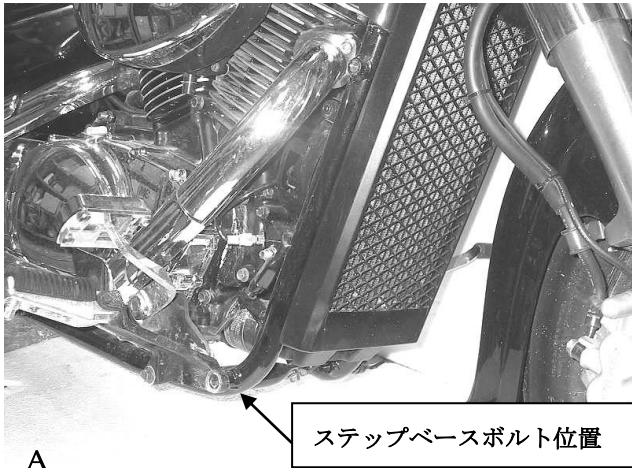


ステップベースボルト位置



年式により本体①とフレームの間に付属カラー⑦を入れる

3. 本体①下側ステー部分を 1 で取外した純正ボルト穴に付属のカラー②/ボルト④/平ワッシャー⑤/スプリングワッシャー⑥を使用して仮固定して下さい。(※カラー②はステップベースとバンパーの間に入れてください。)(写真C参照)

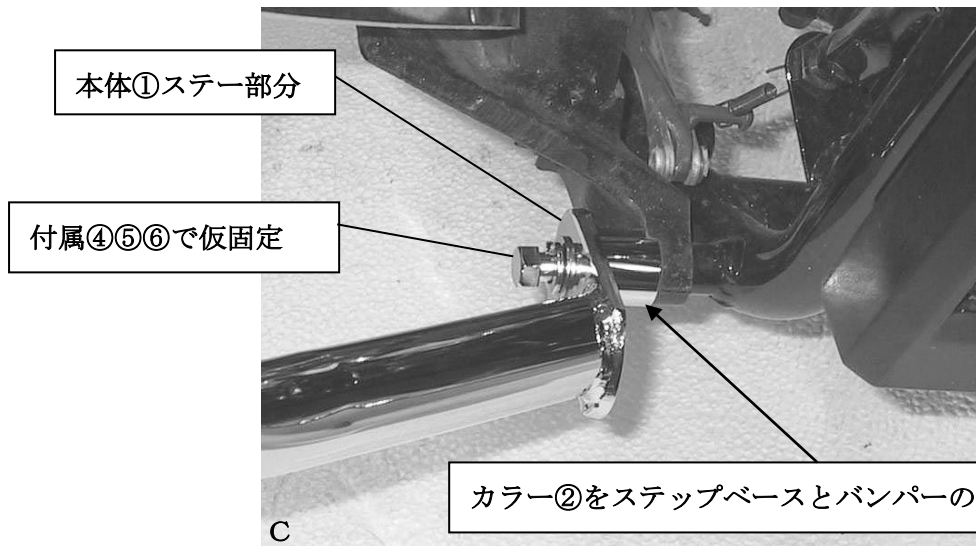

本体①ステー部分

付属④⑤⑥で仮固定

カラー②をステップベースとバンパーの間に入れる

4. 全体のバランスを調整してから各部をしっかりと固定して完了です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138