Instruction Sheet 〔取扱説明書〕

◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。
◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。
◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

BMW 2017y～ G 310 R / GS
φ22.2 パイプ 用

ヘルメットロック　品番： BM－05012

COUTION


◎お取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
◎純正部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
◎作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

各部の名称・付属品 Parts Name/Component

構成・付属品内容

①	ヘルメットロック本体	×1	②	キー	×2
③	クランプオス	×1	④	クランプメス	×1
⑤	M6×35 皿ボルト	×1	⑥	ゴム板	×1

使用する工具
＋ドライバー

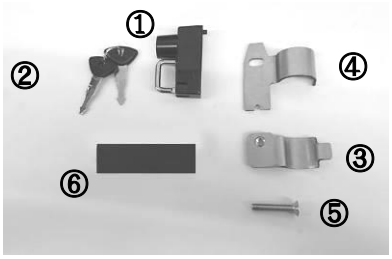


※本製品にヘルメットを掛けたままの走行は、しないで下さい。
※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。
（長期間ヘルメット掛けておく場合は、取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい。）
※本製品にヘルメットを掛けた際、ご使用のヘルメットによっては、ヘルメットやインカムへのキズ付きが考えられます。
タンデムステップを使って固定するなどの対処をして下さい。

取付け方法 Installation(Mounting)

A



B

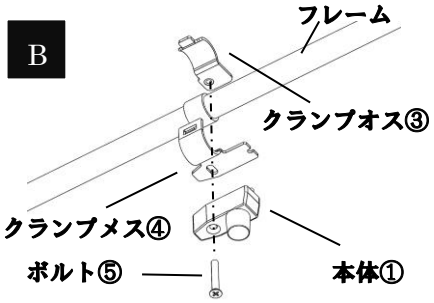

1、フレームにゴム板⑥を巻きつけます。　（写真Ａ参照）
2、クランプオス③/クランプメス④を本体①/ボルト⑤で仮固定します。　（写真Ｂ参照）
※必ずボルト⑤のネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。
※ゴム板⑥の製品誤差によりゴム板が薄く、クランプしきれない場合があります。紙テープ等で厚みを調整してください。
3、ヘルメットロック位置を調整し、本締めして完了です。

【装着イメージ】



使用上のご注意

※ 取付け後は、ネジ部等の緩みが無いか、定期的な点検を必ず行って下さい。
※ 必ず、一本のキーは別に保管して下さい。
※ ヘルメットや車体へのキズが気になる場合は、弊社製品ハイプロテクションフィルム（商品番号：208-0851/0852）等のガードテープを使用して下さい。

WARNING

◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないでください。
◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
◎また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

Product by *KIJIMA co.,ltd.* Tel:03-3897-2167 Fax:03-3897-2138
4-16-3 Nishiarai Adati-ku Tokyo 123-0841 Japan