

KIJIMA ORIGINAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



フロントバンパー 02~17y ダイナ用

HD-05038/クロームメッキ

HD-05041/ブラック

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数	部番	品名	個数
①	バンパー本体	1	②	M8 ボタンキャップボルト	1
③	M8 フランジナット	1	④	インチボタンキャップボルト	4


製品取付けに当たっての注意点

- この取扱説明書はHD-05038（クローム）及びHD-05041（ブラック）共通説明書となります。
※本製品はFXDWG等のフォワードコントロール及びFLD等のフロアボードのモデルは適合外となります。
※取り付けるボルトには必ずネジロック剤を使用してください。
※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、
 確実に行ってください。
※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

- 1 本体を車体にあてがい、バンパー上部を付属ボルト②／ナット③で仮固定します。(写真A参照)
- 2 バンパー下部を付属インチボルト④で仮固定します。(写真B参照)
- 3 最後に各部を本締めして完了です。

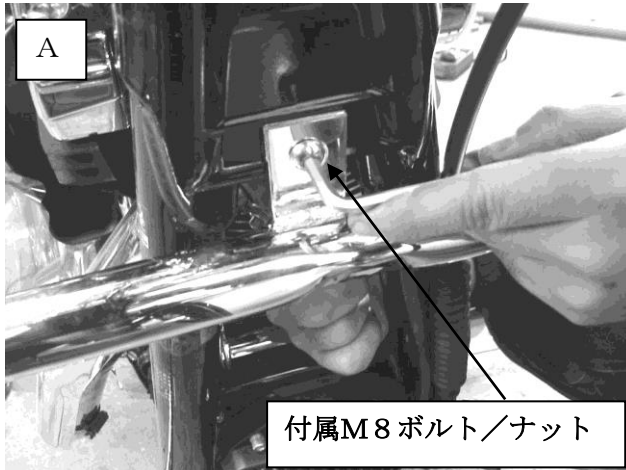

＜取り付けイメージ＞



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA.Co.

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138