KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

ハーレーダビッドソン
２０２１y- スポーツスターS（RH１２５０S）／
２０２２y- ナイトスター（RH９７５） 用
ヘルメットロック

＜商品番号：HD-０５１５４＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.3H


このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

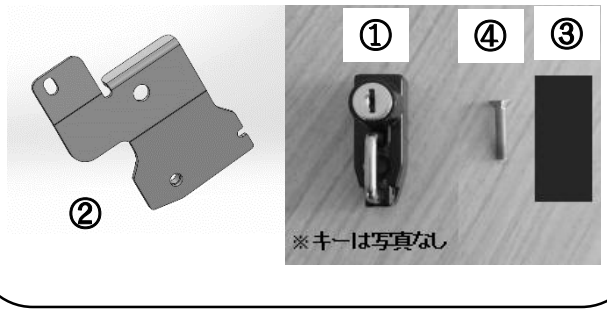

部番	品名	個数
①	ロック本体(キー2 本込み)	1
②	ステー	1
③	ゴム板	1
④	皿ビス M6×30	1

製品取付けに当たっての注意点

※ 本製品は HARLEY DAVIDSON 2021y- SPORTSTER S(RH1250S)・2022y- NIGHTSTER(RH975) に適合します
※ 本製品にヘルメットを取り付けた状態で走行する事は、危険なので絶対に止めて下さい。
※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをＯＦＦの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
※ 本製品を取り付ける際にはメインスイッチを OFFにして、エンジンが冷えた状態で作業を行って下さい。
※ 本製品の取付け後は、ヘルメットを掛けた時に車体に干渉しても影響の無い位置に取付けて下さい。怠ると車体の突起物によりヘルメットが破損、変形する恐れがありますので必ず実行して下さい。


※ 本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです。防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。
（長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい）

＜取付方法＞


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

[スポーツスターS（ＲＨ１２５０Ｓ）への取付け]


Ⓐ

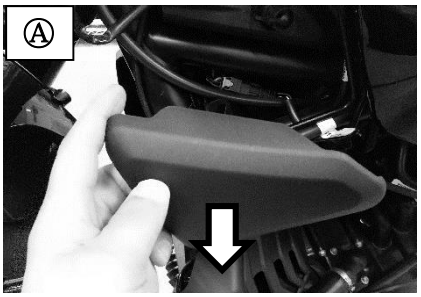

Ⓑ

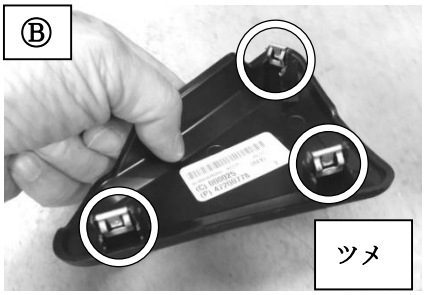

Ⓒ

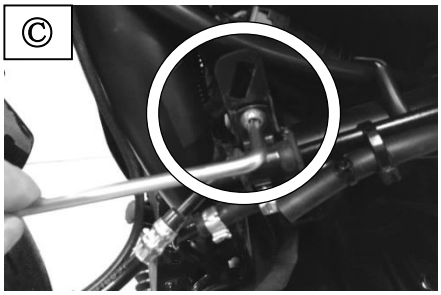

1. フレームネックパイプ左側の純正樹脂カバーを手前に引き抜きます。


※フレームに 3 か所で固定されていますが、カバーを引き抜く際に爪に差し込んである金属クリップが脱落しやすいので注意してください。（写真Ａ／Ｂ参照）

2. ブレーキホース・クランプを固定しているボルトを外します。（写真Ｃ参照）


Ⓓ



Ⓔ

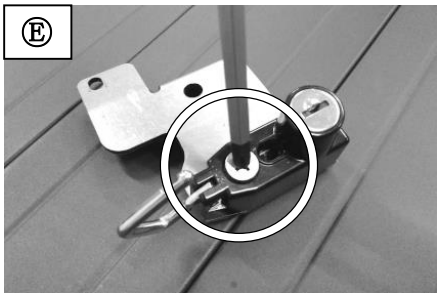


Ⓕ

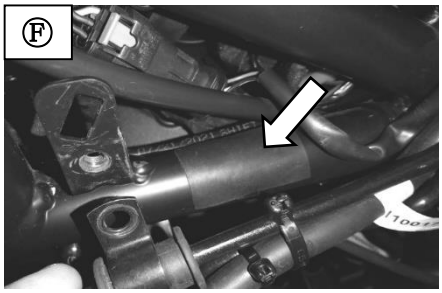

3. ステー②に付属のロック本体①を付属ビス④で固定します。振動によるネジの緩みからユニットの脱落を防ぐためボルトの先端にネジロック剤を必ず塗布して下さい。（写真Ｄ／Ｅ参照）

4. 付属ゴム板③をステーの折り曲げ部が当たる箇所に予め貼っておきます。（写真Ｆ参照）

Ⓖ

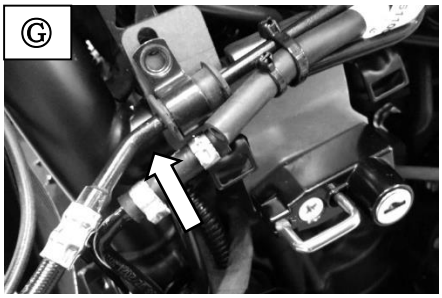

Ⓗ




Ⓘ




5. ステーの折り曲げ部をフレームパイプに当て、取り外した純正ボルトを使って純正ホースクランプとステーをフレームに固定します。（写真Ｇ／Ｈ参照）

6. 純正樹脂カバーを取り付けて完了です。（写真Ｉ参照）

[ナイトスター（ＲＨ９７５）への取付け]

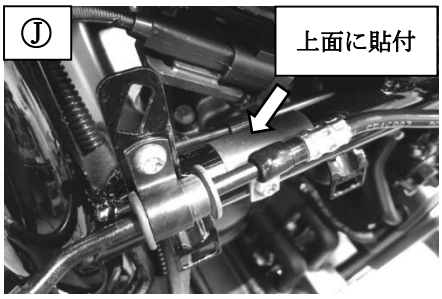

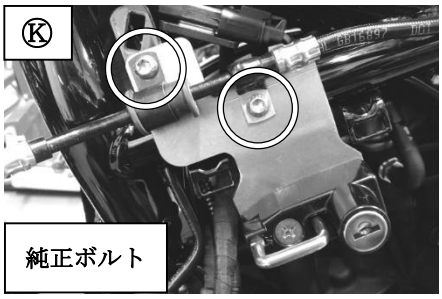



※ナイトスターはブレーキホースのクランプボルトが２か所あります。

7. ２本の純正ボルトを外した後、スポーツスターＳと同様に付属ゴム板③をフレームのパイプ上面に貼っておきます。（写真Ｉ参照）

8. ステー②にロック本体①を付属ビス④で固定します。ネジロック剤を必ず塗布して下さい。
ロック本体①を取り付けたステー②をブレーキホースの下から差し込み、先に本体中心のボルトから２～３山噛ませて仮止めを行い、次に前側のボルトを同じように仮止めてから均等に締めで行きます。
（写真Ｊ／Ｋ参照）

9. 純正樹脂カバーを取り付けて完了です。

使用上のご注意

※ 取付け後は、ネジ部等の緩みが無いか、定期的な点検を必ず行って下さい。
※ 必ず、一本のキーは別に保管して下さい。
※ ヘルメットや車体へのキズが気になる場合は、弊社製品ハイプロテクションフィルム（商品番号：208-0851/0852）等のガードテープを使用して下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ
MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138