



Instruction Sheet [取扱説明書]

◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。
 ◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。
 ◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

.....
BMW 13y~ F800GT・15y~ F800R 用 ヘルメットロック 品番：BM-05009
 11y~14y F800Rは、不可



◎お取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
 ◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
 ◎純正部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
 ◎作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

各部の名称・付属品 Parts Name/Component

構成・付属品内容				使用する工具	
①	ヘルメットロック本体	×1	⑤ ボタンキャップボルト	×1	使用する工具 ヘキサゴンレンチ 5mm +ドライバー
②	キー	×2	M6×15		
③	ステー-A	×1	⑥ 皿ボルト M6×35	×1	
④	ステー-B	×1	⑦ ナイロンロックナット M6	×1	



※本製品にヘルメットを掛けたままでの走行は、しないでください。

※本製品は、一時的にヘルメットを掛けるものです。防犯上、長期間ヘルメットを掛けておくのは避けて下さい。

(長期間ヘルメットを掛けておく場合は、取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください。)

取付け方法 Installation(Mounting)

※車体右側のタンデムブラケットに取付けます。



※装着時、純正タンデムブラケットにキズが付く可能性があります。

気になる方は、装着前に保護テープを貼って下さい。

1、車体右側のタンデムブラケットにステーA③/ステーB④をボルト⑤/ナット⑦で仮固定します。

(写真A/B参照)

2、ステーA③/B④を下側に押しつけて、ボルト⑤/ナット⑦を本締め固定します。

3、ステーB④にヘルメットロック本体①をボルト⑥で固定して完了です。

(写真C参照)

※必ずボルト⑥のネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

【装着イメージ】




※ネジロック剤が硬化した事を確認の上、ご使用下さい。

【カギの左右の見分け方】
持ち手を上にした状態で確認
2タイプ有ります

使用上のご注意

- ※ 取付け後は、ネジ部等の緩みが無いが、定期的な点検を必ず行って下さい。
- ※ 補修ブランクキー 一本¥450 (税抜き)
商品番号：303-1531KL、
303-1531KR
- ※ 必ず、一本のキーは別に保管して下さい。
- ※ ヘルメットや車体へのキズが気になる場合は、弊社製品ハイプロテクションフィルム (商品番号：208-0851/0852) 等のガードテープを使用して下さい。

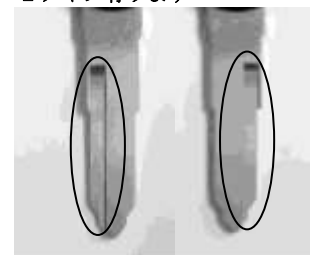

ミゾ左 303-1531KL
ミゾ右 303-1531KR



WARNING

- ◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないでください。
- ◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
- ◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
- ◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
- ◎また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外 (修理費、取付工賃等) どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

Product by KIJIMA co.,ltd. Tel:03-3897-2167 Fax:03-3897-2138

4-16-3 Nishiarai Adati-ku Tokyo 123-0841 Japan