



【取扱説明書】

この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書も一緒にお渡しください。

取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認ください。

取り付け時間：0.1 H

<h1>テールランプソケット ASSY</h1> <h2>(純正スクエアバックテールライト用)</h2>	<p>商品番号：HD-013919</p> <p>：HD-013920</p> <p>：HD-013921</p>
<p>適合車種</p>	<p>ハーレー 04y以降 スポーツスター・ダイナ・ソフテイル・ツーリングモデル</p> <p>LEDバルブを使用の場合、下記年式迄</p> <p>スポーツスター・ダイナ・ツーリングモデル(13y迄) / ソフテイル(10y迄)</p>

【取り付け・使用前に必ずお読みください】



本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認ください。

なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【取付けに際して】

- 本製品はハーレー純正 TAIL LAMP SOCKET ASSEMBLY (#69187-03A) の代わりに使用します。
- 電球は S25 又は G18 タイプのダブル球・段付き平行ピン仕様をご使用ください。
 - ※ HD-013921 をご購入の方は電球を付属しておりませんので別途ご用意ください。
- BCM 搭載車両に LED バルブを使用すると、球切れのエラー表示が出ます。(メーター内、赤インジケーター)
- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的を増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。

【部品構成内容】



No	品名	個数
①	テールランプソケット ASSY	1
②	LEDバルブ 12V3.1/0.576W	(1)
③	S25バルブ 12V21/5W (耐震仕様)	(1)




HD-013919

HD-013920

- ※ HD-013919 は LEDバルブ②を付属
- HD-013920 は S25バルブ③を付属
- HD-013921 はバルブを付属していません

【 製品の取付け方法 】

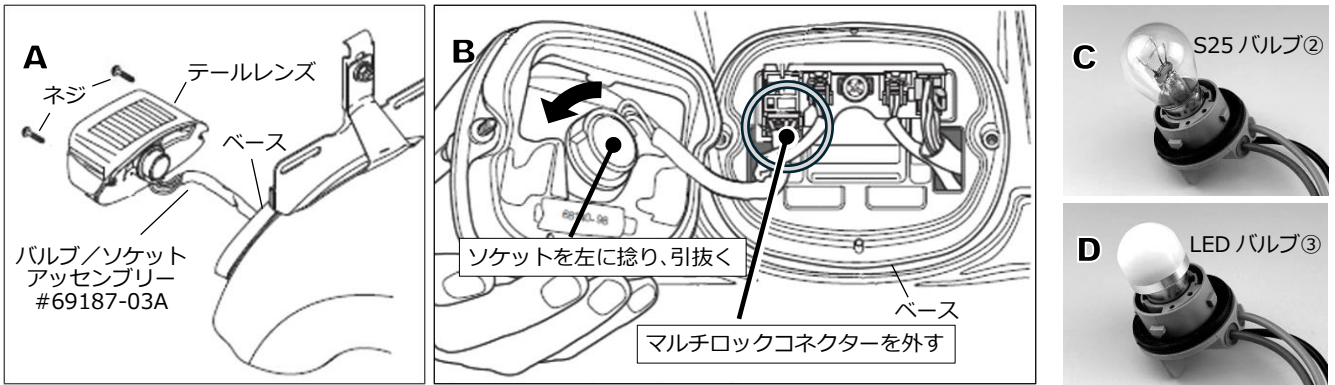

1. 純正テールレンズを固定しているネジを取外す。(A 参照)
2. テールレンズをベースから外しソケットとテールランプの配線 (マルチロックコネクタ) を取外す。(B 参照)
3. テールランプソケット ASSY①に電球を装着する。(C/D 参照)
4. テールランプソケット ASSY①のコネクタを先程外した箇所に接続する。(B 参照)

※ 抜けない様に“カチッ”と音がするまで差込んでください。

⚠️ ここで一旦、電球の点灯確認を行ってください。

点灯させる前に電球ガラス面の汚れ (指紋や油脂) をきれいに除去してください。

- メインキーをオンにし、電源を入れる。➡ 尾灯が点灯した事を確認!
- ブレーキ操作を行う。➡ ブレーキランプが点灯する (明るくなる) 事を確認!
- 確認後メインキーをオフにし、作業を続けてください。



5. テールランプソケット ASSY①のソケットの向きに注意してテールレンズに挿入する。(E 参照)
6. ソケットを右に捻り固定する。※配線が上に向く位置に固定してください。(F 参照)
7. 配線をテールレンズの隙間に納めテールレンズをベースに被せる。(G 参照)
8. テールレンズを純正ネジで固定して作業完了。

※ 取付け完了後に再度、点灯確認を必ず行ってください。

※ ブレーキスイッチの固着等の不具合により、ブレーキランプが点きっぱしになってしまう事があります。
ブレーキランプの作動・点灯確認は定期的に行ってください。