



この度はKJIMA製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
 取扱説明書は大切に保管し、
 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。
 取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間: 0.7H

| | |
|-----------------------|---|
| LED テールランプ キット | 商品番号 : 218-4020 |
| 適合車種 | YAMAHA XSR125 (型式 : 8BJ-RE46J) 24y~ YAMAHA XSR155 (型式 : MTM155-BBS) 20y~ |

! 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。
 なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 本製品は、弊社製タンデムグリップ（商品番号：210-555/メッキ・210-556/マットブラック）と併用可能です。
- 走行前に必ずしっかり固定されていることをご確認のうえ、ご使用ください。
 なお、本製品の脱落などによる事故や車両への損傷について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 安全快適なライディングの為に、定期的に増締めなどの点検整備を必ず実施してください

【 部品構成内容 】

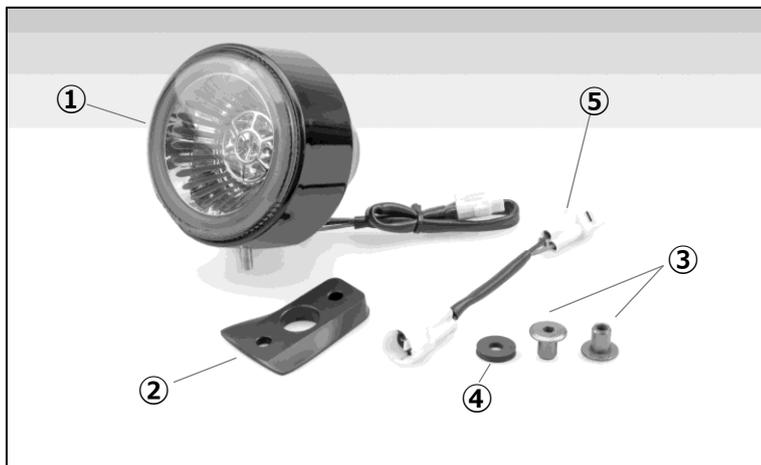

| 部番 | 品名 | 個数 |
|----|-----------------------------|----|
| ① | テールランプ | 1 |
| ② | ブラケット | 1 |
| ③ | 飾りナット M6 x 12L | 2 |
| ④ | ゴムワッシャー φ18 x φ7 x 3.0 t | 1 |
| ⑤ | 変換ハーネス | 1 |

【取付方法】




六角フランジボルト (トルク値 9N・m)
タッピングビス (トルク値 1.8N・m)

タッピングビス (トルク値 1.8N・m)

ロックナット (トルク値 10N・m)

1. シートを取外し、シート下のボルトを外して、テールランプカバーをずらす。(A/B参照)
 2. テールランプのカブラーを外し、ナットを緩めてテールランプカバーを取外す。(C参照)
- ※ ナットを緩めてもテールランプカブラーがフレームの隙間を通らない場合はナットを完全に外し、フェンダーを下げてから取外しをおこなう。

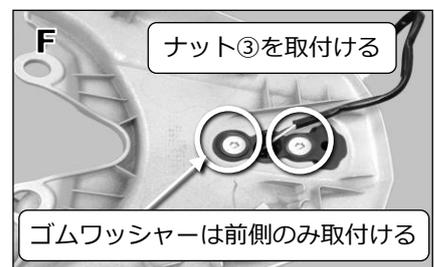

六角フランジナット (トルク値 7N・m)

飾りナット (トルク値 7N・m)

4. ナット/カラーを外し、テールランプを取外す。(D参照)
 5. テールランプ①のカブラーをブラケット②に通し、ネジ部をブラケット②に組込む。(E参照)
 6. テールカバーにテールランプ①を組込み、飾りナット③で固定。
- ※ ゴムワッシャー④は前側のみ。(F参照)
- ※ テールランプ①を取付ける際には、ネジロック剤を使用してしっかり固定する。(F参照)
- ※ テールランプ①の個体差によって、ナット③が最後まで締まらない場合は、純正のカラーとナットを使用し固定。



7. 車両側に変換ハーネス⑤を接続。(G参照)
 8. 取外しと逆の手順で組戻して完了。
- ※ 必ず、尾灯及び制動灯が点灯する事を確認してから、組戻し作業を行ってください。
- ※ 定期的にボルト類の締付け確認を行ってください。