KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL

国内インチハンドル汎用　左右兼用
レバーブラケットクランプ　ヘルメットロック
＜商品番号：３０３－１６０７＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。


作業時間：0.2 時間

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

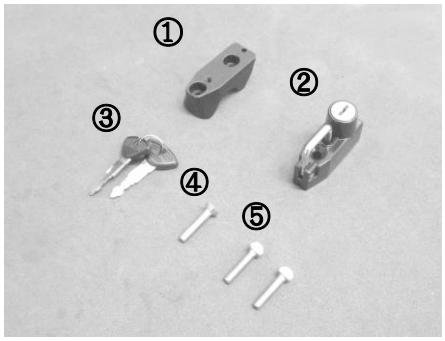

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	クランプブラケット	1
②	ヘルメットロック本体	1
③	ヘルメットロックキー	2
④	十字皿ビス M6×30L	1
⑤	キャップボルト M6×25L	2

本製品取付けに当たっての注意点


※本製品は、国内インチハンドル汎用　レバーブラケットクランプに取付けできます。左右兼用です。
※本製品の取付けピッチは、33～37ｍｍで M6 ボルトが入る穴径です。
※本製品は、低いハンドルバー装着車には、ハンドルをいっぱいに切った際にガソリンタンクに干渉する可能性がありますので、ご確認の上ご使用下さい。また、ヘルロックワイヤー（P00040～P00045）等を併用し、ヘルメットが安定しておける場所を確認してご使用下さい。
※本製品にヘルメットを掛けたままの走行は、事故等につながる可能性がある為、絶対に行わないで下さい。
※本製品の取付け後、ヘルメットを掛ける際は、車体に干渉しても影響の無い位置に取付けて下さい。怠ると車体の突起物等によりヘルメットの破損や変形、車体へのキズ付き等の恐れがあります。
※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです。防犯上、長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。（長期間ヘルメット掛けておく場合は、取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい）
※作業の前にエンジンやマフラーが冷えている事を確認して下さい。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
※作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
※純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※レブル 250 での取付け手順で説明しておりますが、他の車両や反対側も同様の手順で取付けて下さい。



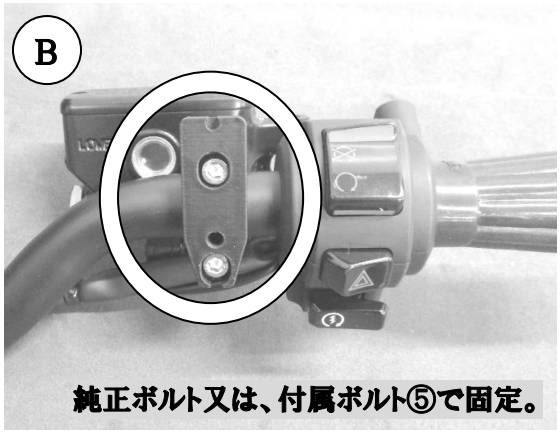


1、レバーブラケットクランプのボルトを外し、ブラケットを取外します。　（写真Ａ参照）


2、ブラケット①を装着し、純正ボルト又は付属ボルト⑤で固定します。　（写真Ｂ参照）

※純正ボルトがＭ６×２５以下の場合、付属のボルト⑤をご使用下さい。

※ボルトのネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

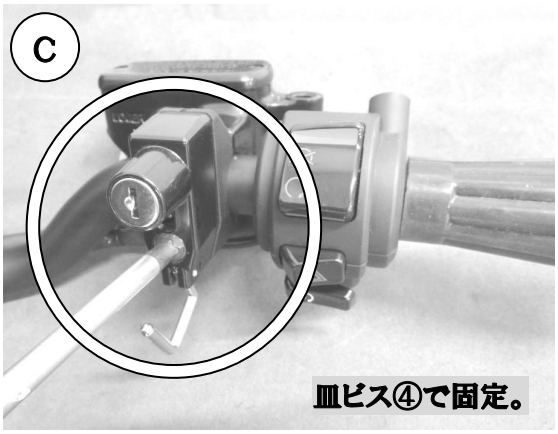

＜装着イメージ＞

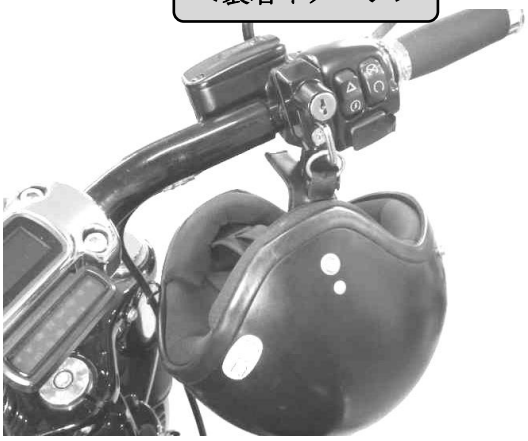

3、皿ビス④を使用し、ヘルメットロック②をブラケット①に固定します。　（写真Ｃ参照）

※ビス④のネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

4、ハンドルを左右いっぱいに切り、干渉しない事を確認して完了です。

使用上のご注意

- **※　取付け後は、ネジ部等の緩みが無いか、定期的な点検を必ず行って下さい。必ず、ネジロック剤を完全硬化させてからご使用下さい。**
- **※　ヘルメットや車体へのキズが気になる場合は、弊社製品ハイプロテクションフィルム（商品番号：208-0851/0852）等のガードテープを使用して下さい。**
- **※　低いハンドルの装着車は、ハンドルをいっぱいに切った際に干渉する可能性がありますので、確認の上、ご使用下さい。干渉する場合は、ハンドルを少し前側に回転させるか交換する等の対処を行って下さい。**
- **※　ハンドルやヘルメットの形状等により、ガソリンタンク等の車体やヘルメットに傷が付くので、ガードテープを貼る又はヘルロックワイヤー（P00040～P00045）等を使用しヘルメットを安定させておける場所をご自身で確認の上、ご使用下さい。傷等の保証は、弊社では致しかねます。**
- **※　走行後は、エンジン及びその周辺は高温になっており、ヘルメットが溶けますので、ヘルメットが溶けない位置に安定して置ける場所を確認の上、ご使用下さい。**
- **※　風の強い日等に使用するとヘルメットが揺れて車体等に傷が付きますので、動かないように紐等で固定するなどの対策を取って下さい。**

モーターレク総合開発メーカー　　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.ltd.　www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138