KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

HONDA ２０１９y-　４００X　／　NX４００

ＵＳＢポート　ＫＩＴ

＜品番：３０４－６３０７＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.5ｈ

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

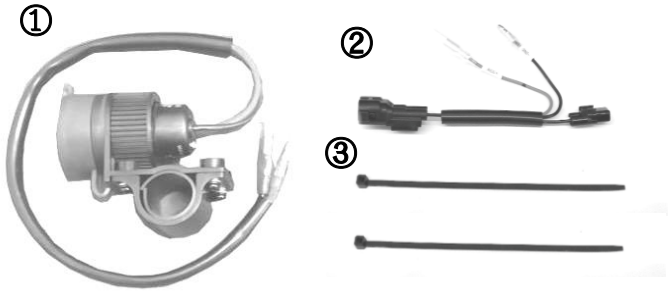

部番	品名	個数
①	USB ポート本体	1
②	ACC 分岐ハーネス	1
③	結束バンド　180ｍｍ	2

製品取付けに当たっての注意点

※　本製品は、HONDA 2019y- 400X / NX400（2BL / 8BL-NC56・8BL-NC65）に適合します。
※　本製品は、2 ポート　出力：タイプ A / C ; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A　最大 18W（各ポート）
　　給電規格：タイプ A ; QC3.0・タイプ C ; PD3.0　インジケーター色：グリーン　防水キャップ付き
　　防水キャップ装着時に電源 OFF 機能付き
※　２系統を同時に使用する場合にも、使用機器の充電規格及びケーブルの仕様をよくご理解の上ご使用下さい。組み合わせによっては、表記の電圧等が出ない場合がございます。ご了承下さい。
※　本製品を使用中に生じたご使用の機器及びデータの破損等の保証及び責任は、負いかねます。バックアップ等はこまめにしておく事を推奨します。
※　本製品は、φ22.2 / 25.4 ハンドルパイプ部にも装着可能です。
※　本製品は、防水キャップがついておりますが、USB 口径部は非防水です。
　　雨天時や洗車時に直接、水がかかるとショートして故障する恐れがありますのでご注意下さい。
　　雨天時及び不使用時には、防水キャップを必ず装着して下さい。（バッテリー上がりの原因となります。）
※　別売の ACC 分岐ハーネスを 2 個連結して使用しないで下さい。正常に動作しない可能性があります。
※　純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをＯＦＦの状態で作業を行う事。
　　また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
※　安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※以下の説明は 2024 年 NX400 での取付け方法となります。2019ｙ～2023ｙ 400X は、サービスマニュアルを参考に取外しを行って下さい。

※必ずバッテリーケーブル（－）を外してから行って下さい。バッテリーを外すと時計等がリセットされますので、再度設定し直して下さい。

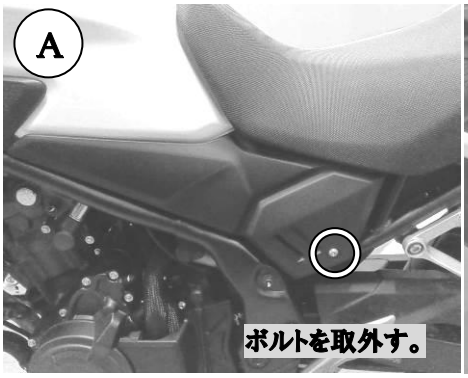

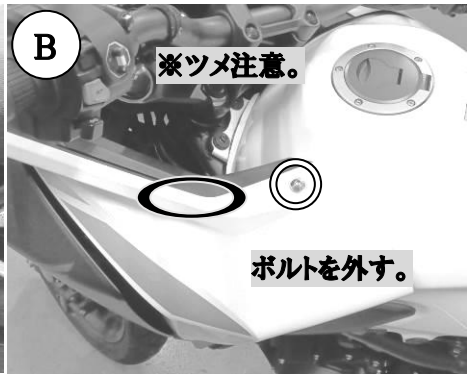

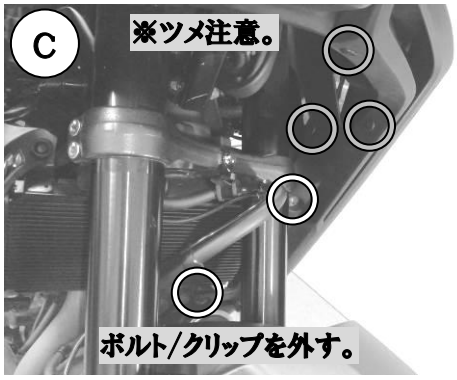

１、シート/ボルトを外し、左側のサイドカバーを取外して下さい。　（写真Ａ参照）

２、ボルト/クリップ/ウインカーカプラーを取外し、左側のミドルカウルを取外します。　（写真Ｂ/Ｃ参照）

※ツメが折れる場合がありますので、慎重に作業を行って下さい。

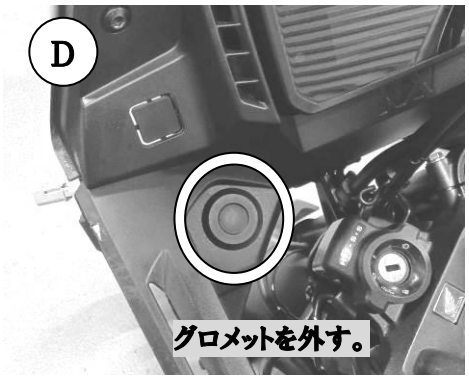

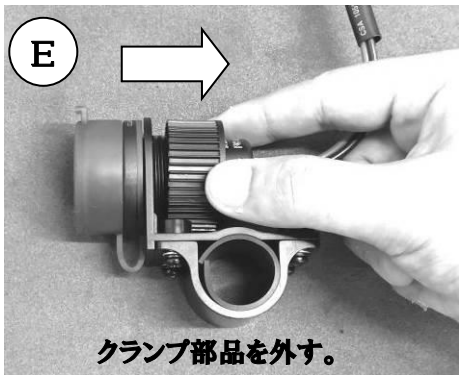

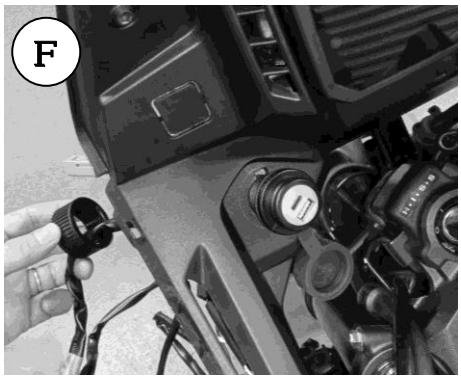

３、グロメットを取外します。　（写真Ｄ参照）

※グロメットは、使用しない為、大切に保管して下さい。

４、ＵＳＢポート本体①付属のナットを外し、クランプ部品を取外します。　（写真Ｅ参照）

５、グロメットを外した穴に外側からＵＳＢ①を通してナットで固定します。　（写真Ｆ参照）

※ＵＳＢ本体①を回転させてお好みの位置に調整してから固定して下さい。

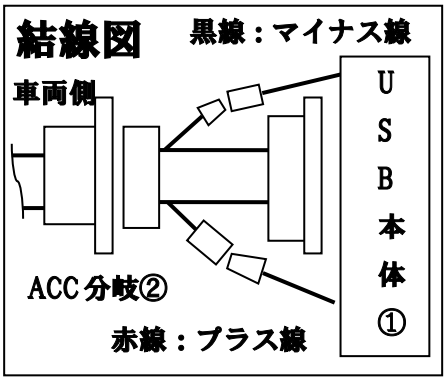





６、ＵＳＢ①の配線をＡＣＣ分岐ハーネス②を同色同士で接続して下さい。　（結線図参照）

７、車両側のＡＣＣのダミーキャップを外し、ＡＣＣ分岐ハーネス②を接続します。ダミーキャップを
ＡＣＣ分岐ハーネス②の反対側に装着します。　（写真H参照）

8、通電動作チェックを行い、正常の動作している事を確認して、結束バンド③で配線を固定し、
余分部分をカットします。　（写真Ｉ参照）

※ハーネスの噛み込みや引きつりがない事を確認して下さい。

※ＵＳＢチャージャー、ヘッドライト等の灯火器類の作動について確認して下さい。

９、取外しと逆の手順で組み戻して、ＵＳＢ本体①の防水キャップを締めて完了です。

〈装着イメージ〉





・USB ポートをハンドルに固定したい場合純正ハンドルにクランプする事が可能です。別途、車両接続延長配線等が必要となる場合があります。純正ハンドルにクランプする場合、付属の調整ゴムを使用して下さい。

※定期的なボルト及びナット類の締め付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ
MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138