KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

２０１６ｙ～　ＳＵＺＵＫＩ　ＳＶ６５０／Ｘ
エンジンガード
＜商品番号：４０５－２３５＞
【取扱説明書】

取付け前に必ずお読みください。


注意

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。
万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

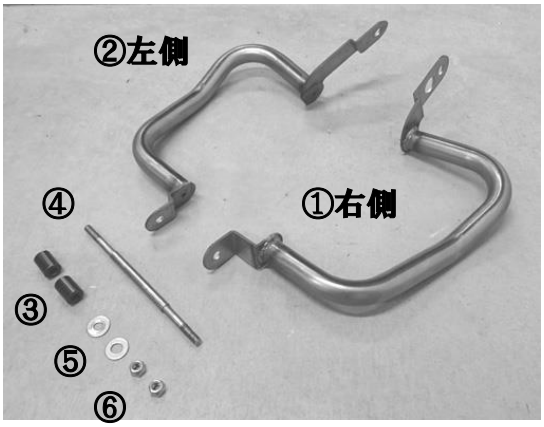

部番	品名	個数
①	ガード本体　右側	1
②	ガード本体　左側	1
③	カラー　φ18×φ9×25	2
④	シャフト	1
⑤	平ワッシャー　M8	2
⑥	ナイロンロックナット　M8	2

製品取付けに当たっての注意点

※　本製品は、2016ｙ～　SUZUKI　SV650/X（2BL-VP55B ）に適合します。
※　本製品は軽微な転倒でエンジンへのダメージを最小限にする事を目的としております。
　　転倒の条件/程度によっては、その限りではありませんので予めご了承ください。
※　純正サービスマニュアルを参考に指定締付けトルクで固定して下さい。必ず定期的に締め付け確認及び増締めを行って下さい。ボルトが緩んだまま走行されると大変危険です。
※　転倒した際にボルトの変形や緩む場合がある為、再度締付け確認を行ってから走行して下さい。
　　場合によっては、使用を中止して下さい。
※　本製品を車両の牽引等に使用しないで下さい。
※　純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをＯＦＦの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
※　安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※　説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。


＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※必ずエンジンマウントボルトを外す場合エンジン自体が下がらないようにジャッキ等を使用して下さい。





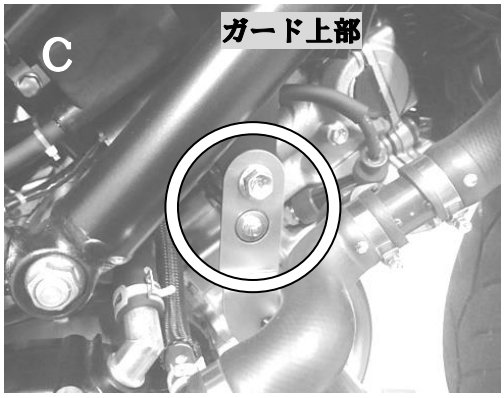


１、純正サービスマニュアルを参照し、右側のエンジンマウントボルトを取外します。　（写真Ａ参照）


※必ず片側ずつ作業を行って下さい。

２、シャフト④をクランクケースに差し込み、カラー③/ガード①/平ワッシャー⑤/ナット⑥で仮固定します。（写真Ｂ参照）

３、ガード本体①右側を装着し、ボルトで固定します。※下側ワッシャーを挟み込まない様に注意して下さい。

※純正サービスマニュアルを参考に指定の締め付けトルク（55Ｎ・ｍ）で固定して下さい。　（写真Ｃ参照）

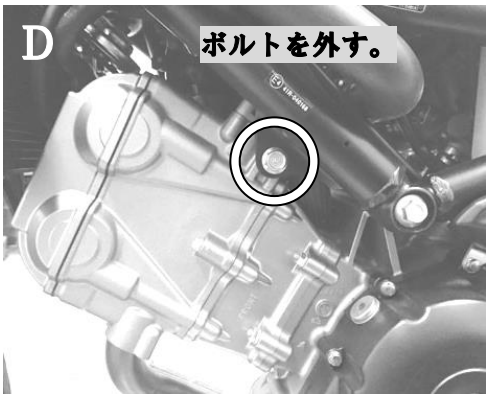

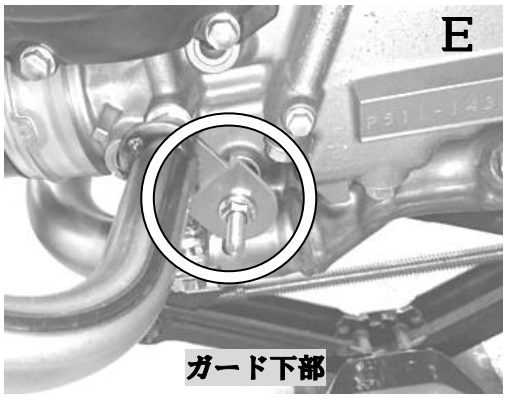



４、左側のエンジンマウントボルトを取外します。　（写真Ｄ参照）

５、シャフト④にカラー③/ガード②/平ワッシャー⑤/ナット⑥で仮固定します。　（写真Ｅ参照）

６、ガード本体②左側を装着し、ボルトで固定します。　（写真Ｆ参照）

※必ずネジ部にネジロック剤を塗布して、純正サービスマニュアルを参考に指定の締め付けトルク（55Ｎ・ｍ）で固定して下さい。

７、下側の左右のナット⑥を固定して完了です。参考締め付けトルク（12.5Ｎ・ｍ）で固定して下さい。

＜取付けイメージ＞





※必ず走行前にボルトの締め付け確認と定期的に増し締めを行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.　www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138