

YAMAHA XT1200Zスーパーテネレ 10y～
ヘルメットホルダー
<商品番号 303-1539 >

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。


- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ステー大	1
②	ステー小	1
③	ヘルメットロック本体	1
④	M6×12 ボタンキャップボルト	1
⑤	M6×30 皿ボルト	1

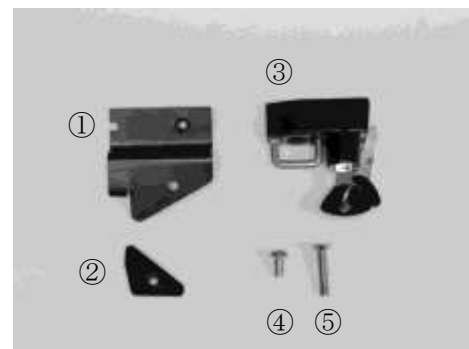

※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないでください。

※本製品は左側専用です。

※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。

（長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください）


※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。

※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて
確実に行ってください。

<取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

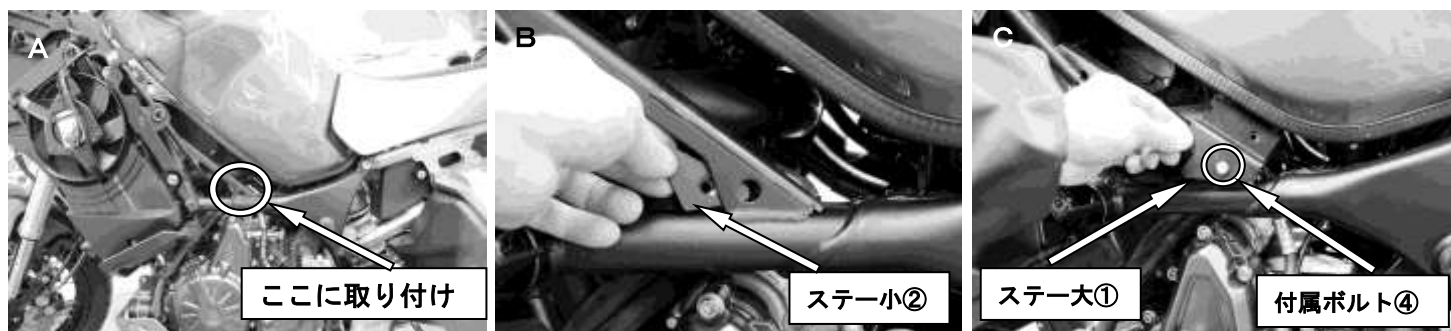

1. パーツリスト、サービスマニュアル等を参照してサイドパネルを外します。 (写真A参照)
2. ステー小②を写真Bのフレーム補強部の裏側に入れておきます、予めステー大①に付属ボルト④を通しておきステー①に仮固定します。(付属ボルト④へネジロック剤の塗布して下さい。) (写真B、C参照)



3. ステー小②が回されない様に本締めしていきます。(手を添えながら締めると回されにくいです) (写真D参照)
4. 固定したステーにヘルメットロック本体③を取り付けます。 (写真E参照)
5. 逆の手順で純正サイドパネルを組み戻し、各ネジの締め忘れを確認して完了です。

※ネジロック剤の塗布、もしくは定期的な増し締めを必ず行ってください。

<取付けイメージ>



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA.Co.ltd

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138