



## 【取扱説明書】

この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。

取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間：0.3H

<b>ヘルメットロック</b>		<b>商品番号：303-1623</b>
<b>適合車種</b>	<b>KAWASAKI W230/MEGURO S1 型式：8BK-BJ230A (25y～)</b>	



### 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。

なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



## 【取付・使用前に必ずお読みください】


### 【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

### 【使用に際して】



- 本製品にヘルメットを掛けたままの走行は、事故等につながる可能性があるため、絶対に行わないでください。
- 本製品を取付けた後にヘルメットを掛ける際は、車体に干渉しても影響のない位置に取付けてください。  
車体の突起物などによりヘルメットが破損・変形したり、車体にキズがつく恐れがあります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的にし締めなどの点検整備を必ず実施してください。
- 本製品は一時的にヘルメットを掛けるためのものです。防犯上、長時間掛けたままにするのは避けてください。

## 【部品構成内容】

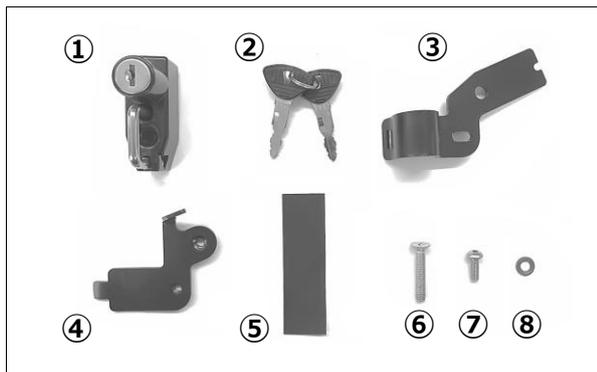

No	品名	個数
①	ヘルメットロック	1
②	キー	2
③	ステー-A	1
④	ステー-B	1
⑤	ゴムシート	1
⑥	十字皿ビス M6×35	1
⑦	ボタンキャップボルト M5×15	1
⑧	ワッシャー M5	1



## 【 取付方法 】

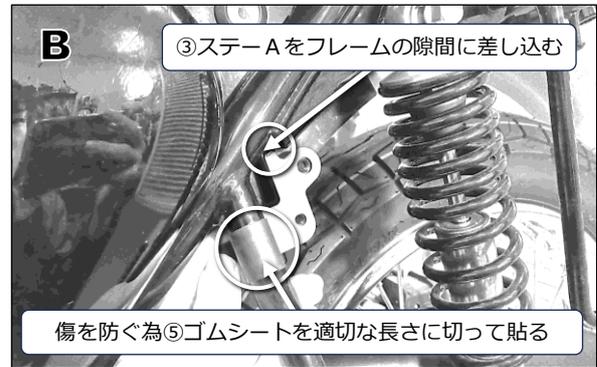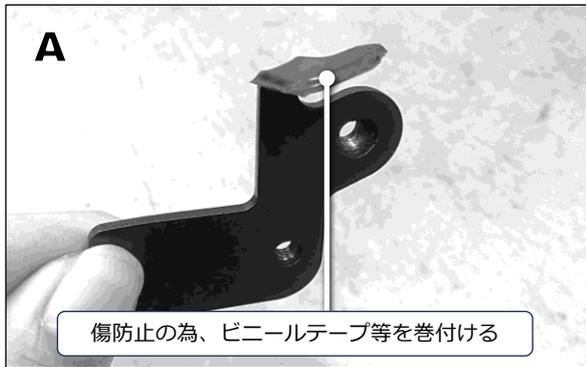

1. ③ステー A にビニールテープ等（保護テープ）を巻付ける。（A 参考）
2. ⑤ゴムシートをフレームに貼付ける。（B 参考）




3. ③ステー A/④ステー B を仮止めする。（手を放しても部品が落ちない程度まで）（C 参考）
4. ①ヘルメットロックを仮止めする。（手を放しても部品が落ちない程度まで）（D 参考）

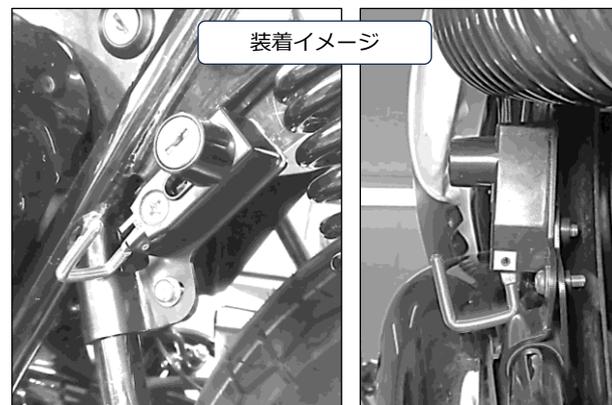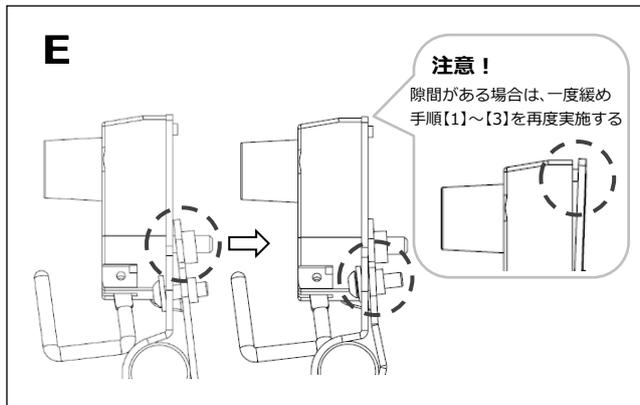

5. ⑥皿ビスと⑦ボタンキャップボルトを締付ける。（E 参考）  
※ 本体の固定の際には、必ずネジロック剤を塗布してください。

- 【1】 ⑥皿ビスを③ステー A と④ステー B が接触するまで締付ける。
- 【2】 ⑦ボタンキャップボルトを③ステー A と④ステー B が接触するまで締付ける。
- 【3】 ⑥皿ビス⇒⑦ボタンキャップボルトの順で、再度増し締めする。

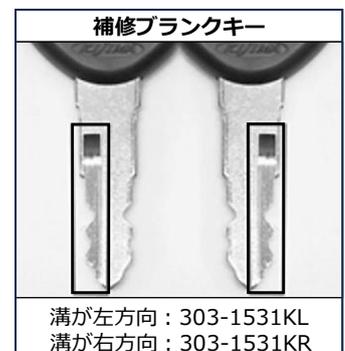

**KIJIMA**

株式会社 **キジマ**  
www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3  
電話：03-3897-2167 FAX：03-5691-7664