



ERGO
WORKS

Instruction Sheet [取扱説明書]

- ◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。
- ◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。
- ◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

品名：グリップ シュリンクチューブ 純正品番 6131 7708 220 品番 BM-04001

ストレートタイプの純正グリップに対応します。 ~04005



CAUTION


- ◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないでください。
- ◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
- ◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
- ◎取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
- ◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- ◎純正品部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
- ◎作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。
- ◎本製品は 120℃以上に加熱すると完全に収縮します。
- ◎本製品は径方向に約 50%収縮しますが縦方向にも若干収縮します。
- ◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
- ◎適合機種及び適合年式、仕様に記載されている以外の車種への取付けは行なわないで下さい。
- ◎本製品はゴム材を使用しています、汚れた場合は水洗い又は水を含ませた柔らかい布、スポンジ等で拭いて下さい、シンナー等の有機薬品等の使用は避けて下さい。
- ◎また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

各部の名称・付属品 Parts Name/Component

構成・付属品内容

- ① ラバー本体 φ40mm×長さ104mm ×2

- BM-04001:ブラック
- BM-04002:レッド
- BM-04003:ブルー
- BM-04004:イエロー
- BM-04005:グリーン

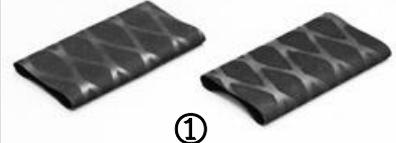

取付け方法 Installation(Mounting)

※注意 取付けに当たっては、ご使用するヒートガンの仕様や排出する温度等を確認し適切な使用方法を熟知した方の取付けを御願い致します。



グリップの汚れ等を清掃します。



入れ難い場合は水等を付けて差し込みます。



均一に加熱収縮させます。

- 車体グリップ表面の汚れやほこりを、水で薄めた中性洗剤等を染み込ませた布等で、をきれいに拭き取ります。
※注意！ グリップの清掃にシンナー、脱脂洗浄材等の薬品は使用しないで下さい。
- 本体をグリップに差し込み位置を調整します。
- 本体をヒートガンを使用して端から端まで、均一に熱をかけ本体を加熱収縮させてグリップに取付けます。
※本体の加熱し過ぎに注意して下さい。
※車体のグリップ、ハンドル回りの加熱し過ぎに充分に注意して作業をして下さい。
※本体の加熱し過ぎた結果の車体及び製品の破損についての保障は、一切致しませんのでご了承下さい。
※本製品は消耗品です。また製品の性質上、グリップとラバー本体に緩みが発生する事が有ります。その場合は再度ヒートガンで加熱収縮させグリップと密着させて下さい。加熱収縮しても密着しない場合は製品の寿命と考えられますので使用を中止し新しい物と交換して下さい。